


EcoDry™ Owners Manual

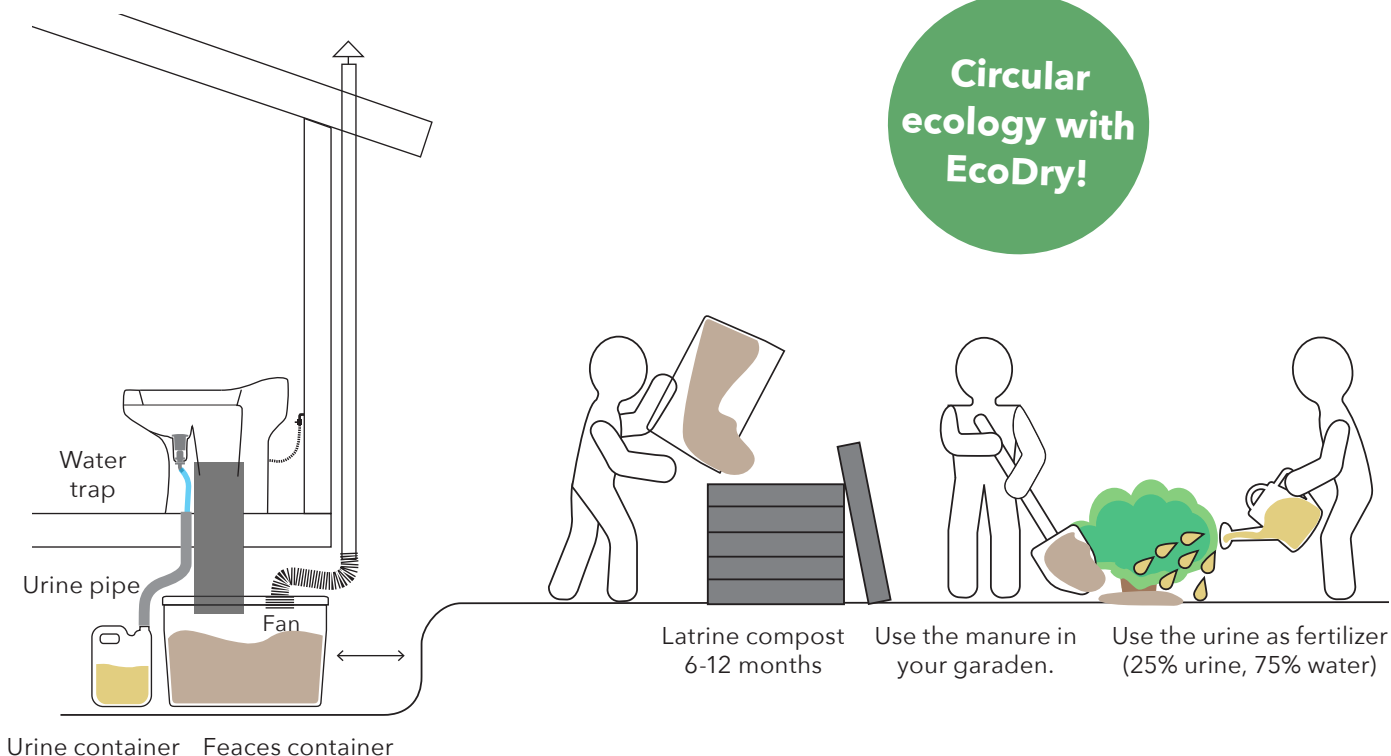

Circular
ecology with
EcoDry!



HOW TO USE ECODRY:

> Sit down please!

EcoDry is mainly used like a regular toilet, but make sure to sit down and avoid urinating inside the big hole to avoid odours.

> Always use some water

EcoDry can be used with or without water flush installed. However, water should always be used to rinse/flush the urine bowl after urinating. Either with the flush button for a couple seconds, or manually by pouring a cup of water. No water in the big hole.

> Use a black plastic bag (or similar) in the feces container.

SÅ HÄR ANVÄNDER MAN ECODRY:

> Sitt ner

EcoDry används ungefär som en vanlig toalett, men se till att sitta ner och undvika urinera i det stora hålet för att undvika odörer.

> Använd alltid lite vatten

EcoDry kan användas med eller utan vattenspolning installerad. Dock bör vatten alltid sköljas i urinskålen efter urinering. Antingen med spolknappen i ett par sekunder, eller manuellt genom att hälla en kopp vatten. Inget vatten i det stora hålet.

> Använd en svart plastpåse (eller liknande) i fekalie-behållaren.

MAINTENANCE

> Maintain the urine drain

A few times per year - lift up the chrome lid and flush hot water repeatedly a couple of times with a water hose to prevent clogging. No chemicals needed.

> Keep the system clean, and avoid water in the feces container.

> Prepare for winter

If the EcoDry wont be used during winter (or minus Celcius degrees), make sure to empty the flush pipes by disconnecting the water, and then flush a few times until empty. Also disconnect the flexi hose from the ballofix (on/ off switch). If not - the solenoid valve in the back can freeze and must be replaced.

UNDERHÅLL:

> Underhåll urinavloppet

Några gånger per säsong - lyft upp det kromade locket och spola hett vatten några gånger för att förhindra igensättning. Inga kemikalier behövs.

> Håll systemet rent, och undvik vatten i det stora hålet för att hålla avfallet torrt.

> Förbered för vintern

Om toaletten inte ska användas under vintern, se till att tömma rören på vatten genom att koppla bort vattnet, och sedan spola några gånger tills rören är tomma. Koppla också bort flexislangen från ballofixen. Om inte - kan magnetventilen frysa och måste bytas ut.

TROUBLESHOOTING:

Does the flush function not work or works poorly?

- Check that the water is on.
- Check the battery in the back. Try to replace with new.
- If it still doesn't work, the solenoid valve in the back might be broken due to freezing or hit by lightning. Can be easily replaced. Order from reseller or Wostman.

Is there a bad smell or odour?

- The system should be odourless because of the built-in water trap and the fan on top of the feces container, if installed properly.
- If there is anyway, try to clean the urine pipe with hot water or a smooth wire (important to not damage the rubber urine pipe).

FELSÖKNING:

Fungerar inte spolningen, eller fungerar den dåligt?

- Är vattnet påslaget?
- Är batteriet bakom toaletten ok?. Byt till nytt.
- Om det fortfarande inte fungerar, kan magnetventilen ha gått sönder. (p.g.a t.ex frysnings eller blixtnedslag). Kan enkelt bytas ut. Beställ från din återförsäljare eller Wostman.

Finns det en dålig lukt eller odour?

- Systemet bör vara luktfritt tack vare det inbyggda vattenlåset och fläkten på toppen av fekalie-behållaren, om allt är installerat på rätt sätt.
- Om dålig lukt ändå, försök att rengöra urinröret med varmt vatten eller en mjuk tråd (viktigt att inte skada gummiurinröret).

For more troubleshooting visit wostman.se/support.