

	LED-SIGNAAL	Omschrijving
	Vast bij opstarten	Initialisatie, controleer de reset
	3 vlammen, dan pauze	Netwerk zoeken

Connecting to the network

Verbindung zum Netzwerk herstellen

Connexion au réseau

Verbinden met het netwerk

- Remove the electrical tape, if you have not already done so, to begin the synchronization process.
- Entfernen Sie den Isolierstreifen, falls dies noch nicht geschehen ist, um den Synchronisierungsvorgang zu starten.
- Retirez le ruban isolant, si ce n'est déjà fait, pour lancer le processus de synchronisation.
- Verwijder de elektrische tape, als u dat nog niet gedaan hebt, om het synchronisatieproces te starten.

OneTouch

OneTouch

The OneTouch feature allows you to set operating rules for your device. For the temperature sensor, for example, you can activate email alerts when the sensor reads temperature values below those set by you.

Mit der OneTouch - Funktion können Sie Betriebsregeln für Ihr Gerät festlegen. Beispielsweise können Sie für den Temperatursensor E-Mail-Warnungen aktivieren, wenn der Sensor Temperaturwerte unterhalb der von Ihnen festgelegten Werte anzeigt.

OneTouch

OneTouch

La fonctionnalité OneTouch vous permet de définir des règles de fonctionnement pour votre appareil. Pour le capteur de température, par exemple, vous pouvez activer les alertes par courrier électronique lorsque le capteur lit des valeurs de température inférieures à celles que vous avez définies.

Met de OneTouch functie kunt u de bedieningsregels voor uw apparaat instellen. Voor de temperatuursensor kunt u bijvoorbeeld waarschuwingen via e-mail ontvangen wanneer de sensor temperaturen waarneemt lager dan de door u ingestelde waarden.

	Technical specifications
Power Supply	CR2 lithium battery
Temperature reading interval	-50°C - 100°C
Cable length [mm]	470
Dimensions [mm]	73.5 x 24.7 x 20

	Technische Daten
Spannung	CR2 Lithium Batterie
Intervall der Temp.Messungen	-50°C - 100°C
Kabellänge (mm)	470
Abmessungen [mm]	73.5 x 24.7 x 20

	Spécifications techniques
Alimentation	Pile lithium CR2
Plage de lecture de la température	-50°C - 100°C
Longueur de câble [mm]	470
Dimensions [mm]	73.5 x 24.7 x 20

	Technische specificaties
Voeding	CR2-lithiumbatterij
Temperatuurregistratie-interval	-50°C - 100°C
Kabellengte [mm]	470
Afmetingen [mm]	73.5 x 24.7 x 20

Reset

Reset

Remove the front cover.

Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Retirez le capot avant.

Verwijder de cover aan de voorzijde.

Remove the battery.

Entfernen Sie die Batterie

Retirez la pile.

Verwijder de batterij

Press and hold the side button while you reinsert the battery.

Halten Sie die Seitentaste gedrückt, während Sie die Batterie wieder einsetzen.

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant que vous réinsérez la pile.


Houd de toets aan zijkant ingedrukt wanneer u de batterij opnieuw inbrengt.

Release the side knob when the LED flashes. The sensor will return to factory settings and enter pairing mode.

Lassen Sie den Seitenknopf los, sobald die LED blinkt. Der Sensor kehrt zu den Werkseinstellungen zurück und wechselt in den Synchronisationsmodus.

Relâchez le bouton latéral lorsque le voyant clignote. Le capteur reviendra aux paramètres d'usine et entrera en mode de synchronisation.

Laat de toets aan de zijkant los wanneer de LED knippert. De sensor zal terugkeren naar de fabrieksinstellingen en in synchronisatiemodus gaan.

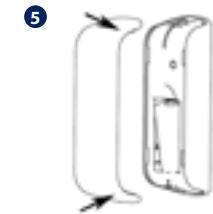

- Put back the front cover.
- Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- Remplacez le capot avant
- Plaats de cover aan de voorzijde opnieuw