



Monterings Vejledning:

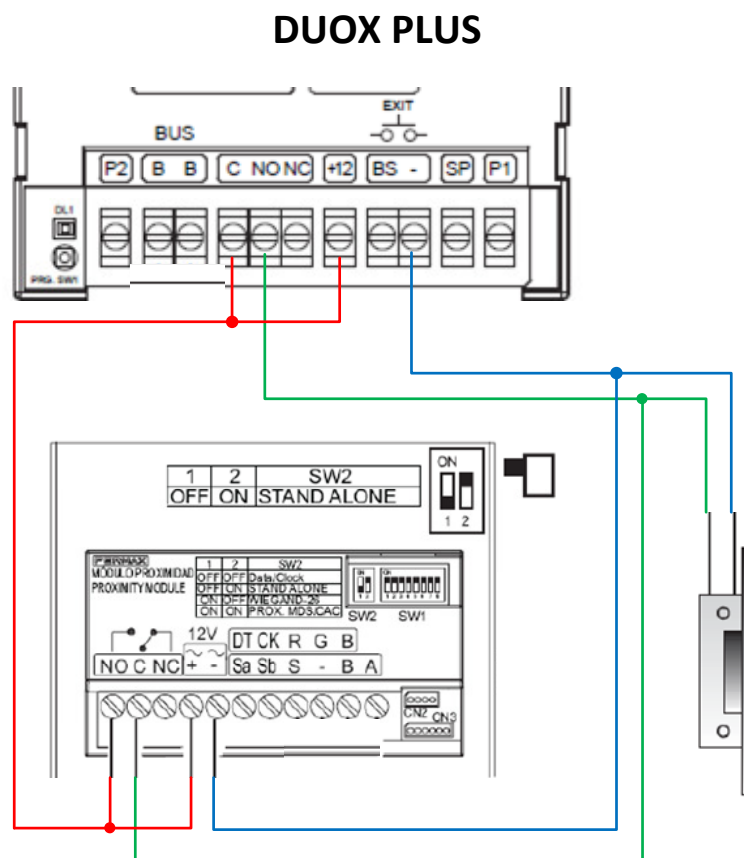

Stand Alone:

- +, - / ~, ~:** Strøm forsyning (12 Vac / 12 Vdc).
- C, NO, NC:** Potential fri rælæ (ledninger føres enten til dørlås, eller til fermax HT-modul)
- SW2:** Dipswitches (skal være 1 OFF 2 ON)
- CN2:** Connector til PC eller for at klonde indstillingerne til en anden F07440.
- B, - :** Connector til knap, der frigøre låsen.
- S, -:** Detector, der kan fejlmelde hvis døren ikke er lukket korrekt.
(Kræver at der er, en magnetisk sensor monteret på døren.
- A, + :** Output for alarm aktivering.
- Sa, Sb :** Ingen funktion

Forklaring af lysindikatorer:

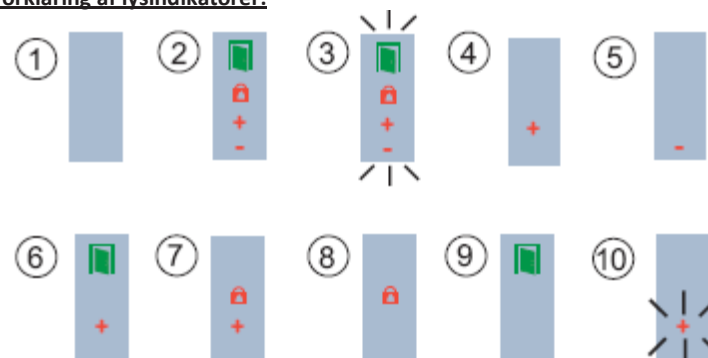

1. Ingen strøm
2. Mastercard er ikke aktiveret endnu
3. Ændring af mastercard instillinger
4. Aktivering af ny brik/kort
5. Deaktivering af brik/kort
6. Ændring af dørens åbningstid
7. Ændring af den maksimale tid, døren må være åben, inden der dørstationen melder alarm
8. "Normal mode", når døren er lukket
9. "Normal mode", når døren er åben
10. Overload, der er forsøgt at aktivere merre end de tilladte 400 brik/kort

Programerings Vejledning:

Første gang:

- Når systemet er sat op og der er sluttet strøm til, vil det første kort der føres til læseren blive mastercard.
- Bagefter kan du føre mastercard'et til læseren indtil du er kommet til aktiverings mode (4)
- Før derefter de kort der er tiltænkt lejlighederne op til læseren, en efter en.
- Når du er færdig før da mastercard'et til læseren indtil du er kommet til normal mode (8)

Ændring af Mastercard:


1. Afbryd strømmen
2. Kortslet B og -
3. Tilslut strømmen
4. Før et ikke-registreret kort op til læseren inden for max 5 sekunder.
5. Dette kort er nu dit nye mastercard.

Lectores/Readers/Lecteurs/Näherungsleser **FERMAX**

Copying

Used to copy the contents of one reader to another. Steps to follow to copy.

1. Connect the reader as indicated in the diagram. It can also be connected via the CN2 connector, with the appropriate cable.

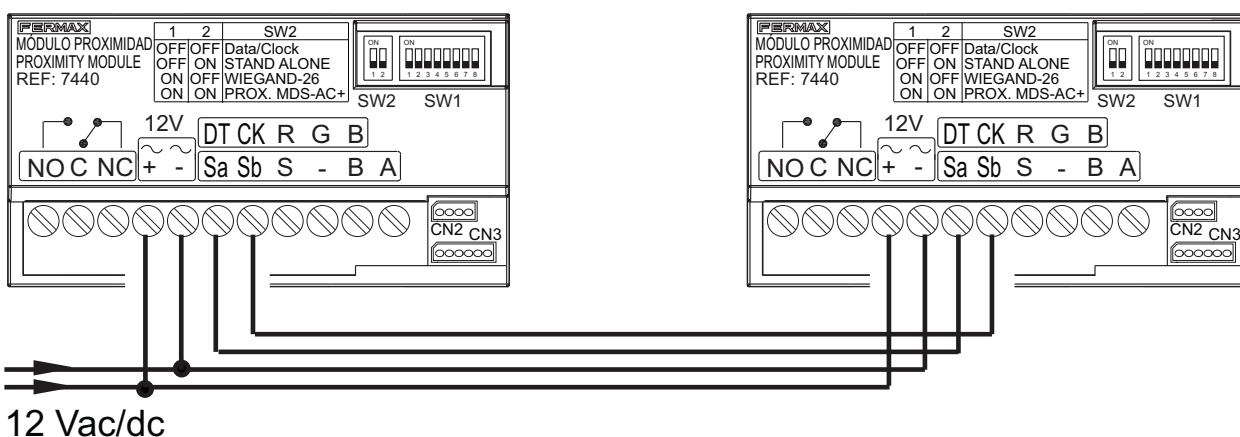

2. Code switches 6,7 and 8 on the user reader (source reader) as indicated:

SW1	6	7	8
	OFF	ON	ON

3. Code switches 6,7 and 8 on the reader to which the data is to copied (destination reader) as indicated:

SW1	6	7	8
	OFF	OFF	OFF

NOTE:

- The users' cards, opening times and door sensor options will be copied onto the destination reader.
- The Master card (on the destination reader) should be set up by the installer the first time the reader is connected.

***Lectores/Readers/Lecteurs/Näherungsleser* FERMAX**

Led operation during copying:

The reader leds indicate the status of the copying process.

Source reader

1. 'Copying



Destination reader

1. The «padlock» led will flash on entering copying mode



2. The «+» led flashes on detecting the source reader and starts to copy the users.



3. The «padlock» and «+» leds flash once the data copying is complete.

