

# TWINBUS KODEMODUL 18764

## Beskrivelse • Montering • Idriftsættelse • Betjening

02/2009 / Id. nr. 400 234 337




### Henvisning:

Før installation og idriftsættelse bør De læse de generelle henvisninger i den aktuelle udgave af TwinBus systemhåndbogen.

### Beskrivelse

Kodemodul 18764 anvendes for at omsætte numeriske indtastninger til f.eks. ringning eller døråbning. Modulet arbejder i to driftsarter. Som kodelås bearbejder det hemmelige numre og kan f.eks. anvendes til at åbne døren. Som tastatur erstatter det ringetasterne.

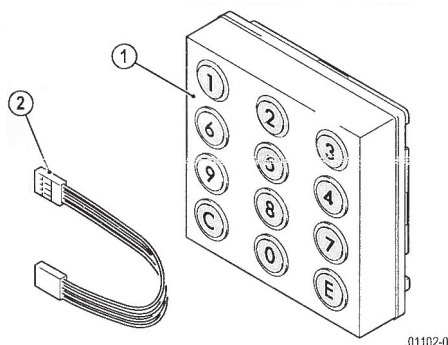

### Levering omfatter

1. TwinBus kodemodul
2. Busforbinder

### Tekniske data


Mål (H x B x D) i mm	95 x 95 x 33
Spænding	via dørbus eller fra netmodtager 17573
Strømforbrug	5 mA
TwinBus	5 mA
Omgivelsestemperatur	-20 til 60° C
Fugtighedsbeskyttelse	stænktæt

### Montering


Kodemodul 18764 monteres i RiTTO Portier dørstation.

Monteringsmåde	Krævet tilbehør
Montering i ramme	

### Tilslutning

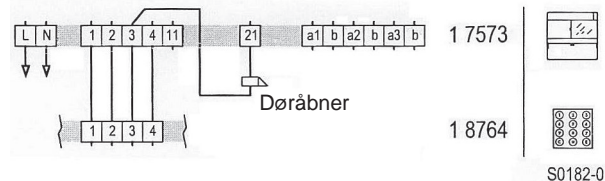


**Forbindelsesplan:** Tilslutning af kodemodul som enkeltapparat.

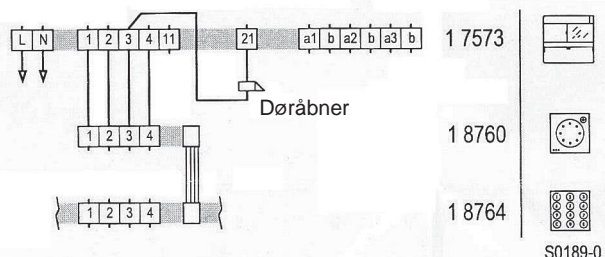

**Forbindelsesplan:** Tilslutning af kodemodul via busforbinder i forbindelse med højttalermodul.

### Idriftsættelse

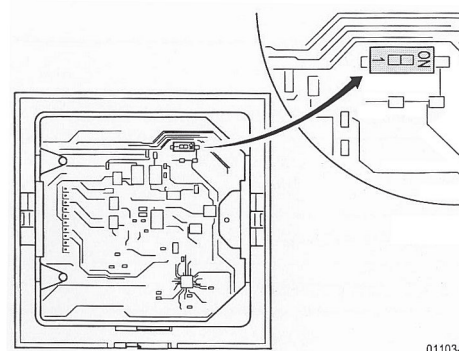

► Driftsart indstilles på DIP-kontakten.

Driftsart	Kontaktindstilling
Kodelås	1 <sup>1)</sup>
Tastatur/digitalt opkald	ON

1) Fabriksindstilling

I driftsart kodelås indtastes et hemmeligt nummer, og når det rigtige hemmelige nummer indtastes, bliver f.eks. døren åbnet.


I driftsart tastatur indtastes et nummer for at ringe hos en beboer. Erstatte ringetasterne. Denne fremgangsmåde gælder også i kombination med TwinBus telefonadapter 14685.

### Driftsart kodelås


- Indstil det hemmelige nummer til døråbneren i netmodtager 17573.

#### Arbejde


#### Resultat




Åbn plexiglasdækslet på netmodtager 17573




Tryk på "P" til




den gule LED blinker




Indtast kode, f.eks. 0 1 2 3 4 5 E



akustisk signal til bekræftelse i dørstation



Tryk på "P" til




LED slukker

eller:


- Indstil det hemmelige nummer i fjernomskifter 14981. I begyndelsen af installationen blev fjernomskifterens hukommelse slettet.

#### Arbejde


#### Resultat




Åbn plexiglasdækslet på fjernomskifter 14981



Vælg driftsart "3"




Tryk på "P" til




LED blinker

#### Arbejde

#### Resultat



Indtast kode



LED slukker



### Henvisning:

I driftsart tastatur/digitalt opkald kan kode-modulet også anvendes som kodelås. I dette tilfælde skal det hemmelige nummer begynde med et 0. Det hemmelige nummer kan have op til 6 cifre. Nummeret til en lejlighed kan have op til 4 cifre og må ikke begynde med 0.

### Driftsart tastatur/digitalt opkald

Idriftsættelse sker sammen med hhv. boligtelefonen, monitortelefonen eller vægapparatet.

Ved idriftsættelse tages nummeret til lejligheden på kodemodulet i stedet for at trykke på ringetasten.

### Betjening

- Indtast nummeret. Forkert indtastning rettes med tast C.
- Afslut indtastning ved at trykke på tast E.