

Betjeningsvejledning

TwinBus duplex farvevideo 1787770

Betjning af TwinBus Duplex farvevideo foregår med tasterne og menuen på skærmen.




Valg af kamera
Til-/frakobling
af samtale

Lystast
Døråbner



Start betjeningsmenuen

Tryk på midtertasten.
Betjeningsmenuen vises på skærmen.

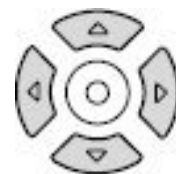

Menustyring

Man bevæger sig rundt i menustrukturen med styretasterne. Det udvalgte menupunkt vises med bjælken. Fluebenet "✓" viser den aktuelle indstilling. Menupunktet forlades med styretasten "<". Afhængigt af menupunktet vises de mulige bevægelsesretninger i displayet.



Valgtast

Med valgtasten aktiveres det menupunkt, som vises med bjælken. Fluebenet "✓" viser den aktuelle indstilling. Afhængigt af menupunktet åbnes en ny menu med yderligere valgmuligheder.

Indstillinger

Betjeningsmenuen skal kaldes frem, for at man kan foretage indstillinger eller udføre funktioner.

Menu	Menupunkt	Indstillingsmuligheder
Video	Lysstyrke	Lysstyrken på videobilledet kan indstilles i 22 trin med tasterne venstre (<) og højre (>)
	Kontrast	Kontrasten på videobilledet kan indstilles i 22 trin med tasterne venstre (<) og højre (>)
	Farve	Farven på videobilledet kan indstilles i 22 trin med tasterne venstre (<) og højre (>)
	Videoindkoblingstiden	Den tid, videoen skal være koblet ind, kan indstilles mellem 30 og 180 sek. i 30 sek. intervaller
Audio	Talestyrke	Talestyrken kan indstilles i trin med statuslinjen
	Opkaldstonestyrke	Opkaldstonestyrken kan indstilles i trin med statuslinjen
	Opkaldstone dørstation	Der kan vælges mellem forskellige opkaldstoner
	Opkaldstone etagestrykknop	Der kan vælges mellem forskellige opkaldstoner
Kamera	I dette menupunkt kan man sende kommandoerne "Skift kamera" og vælg "Kamera 1 - 6".	
	Skift kamera	Styring af kamera ¹⁾
	Kamera 1 - 6	Der kan vælges mellem max. 6 kameraer ²⁾
	1) i forbindelse med farvekameramodul 18787	
	2) i forbindelse med kameraomskifter 14915	
Sprog	Der kan vælges mellem 13 sprog	
Afslut		