


# Slutbrugermanual

## TwinBus telefon 17630

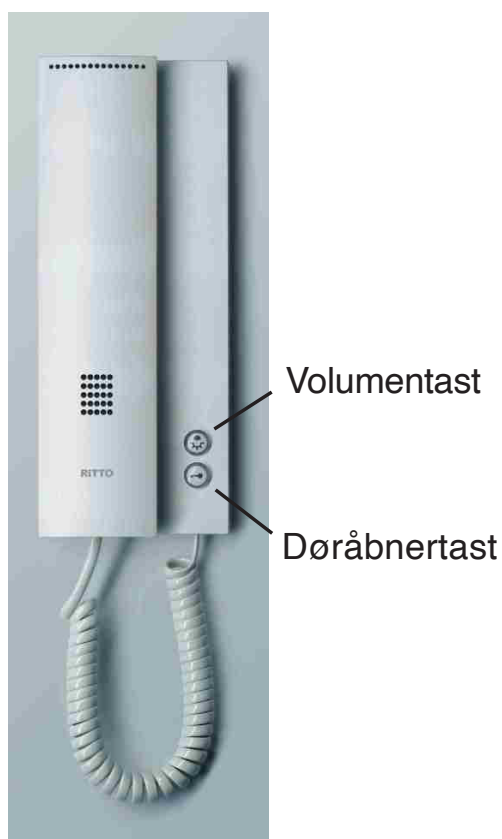

 Volumentast




 Døråbnertast

### Betjening


#### Ændring af opkaldstone

Opkaldstone i den første programmerede ringetast (hoveddørkald) kan til enhver tid ændres.

Alle andre ringetaster, f.eks. yderligere døre, tasteadaptere etc., som indstilles på den samme boligtelefon, får automatisk tildelt en anden opkaldstone.



- Tryk på volumentasten  uden at løfte røret og hold den nede.
- Tryk kort på døråbnertasten  i mindre end 1 sek. og den indstillede opkaldstone høres.
- Tryk flere gange på døråbnertasten , til den ønskede opkaldstone høres. Den sidst hørte opkaldstone gemmes automatisk.

#### Optisk opkaldsvisning



Et dørkald vises også ved hjælp af en rød blinkende lysdiode i volumentasten , selv om opkaldsafbryderen er aktiveret.

#### Opkaldsafbrydelse


Hvis dørkald ikke skal kunne høres:

- Tryk kort på volumentasten .
- Lysdioden i volumentasten  lyser rødt.
- Dørkald kan ikke høres, volumentasten  blinker ved dørkald.
- Når der trykkes på tasten igen, deaktiveres opkaldsafbryderen, som kontrol høres det indstillede tonekald.

#### Ændring af lydstyrken på dørkaldssignalerne (4-trins)

- Tryk på volumentasten  og hold den nede til den ønskede lydstyrke høres.
- Slip volumentasten .
- Den sidst hørte lydstyrke gemmes.

#### Tænding af trappelys (gælder kun ved fjernomskifter)

- Løft røret.
- Tryk kort på volumentasten .