
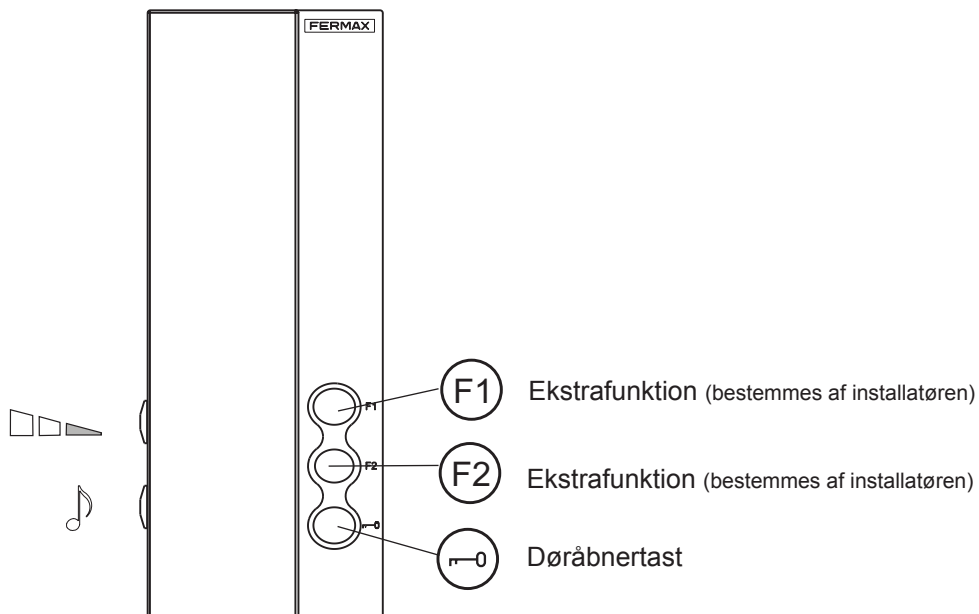






## Slutbrugervejledning

### F03391 VDS telefon Loft ekstra



			
<p>Slukket</p>	<p>Tændt - middel volumen</p>	<p>Tændt - fuld volumen</p>	<p>Ændre ringetone</p>


**Slutbrugervejledning  
Loft VDS audio**

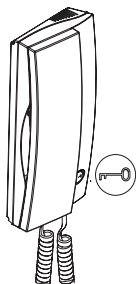


Døråbnertast.

- Når der tales til dørstationen, trykkes på denne tast for at aktivere døråbneren.

Ring på

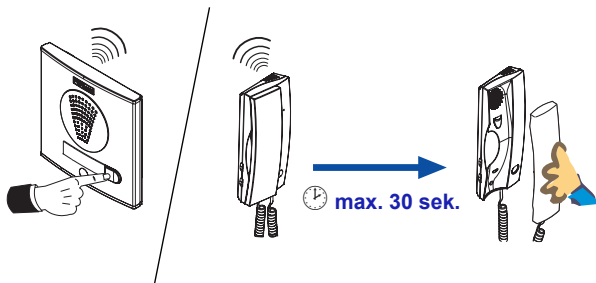

Besvar opkald

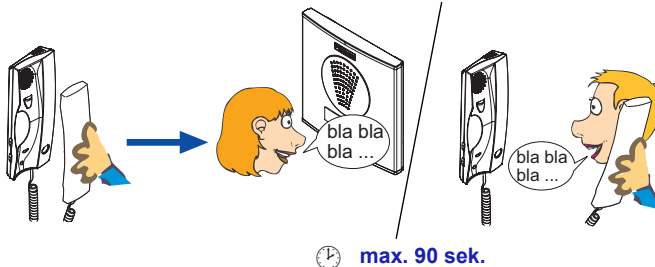

Åbn døren for gæsten

