

Herramientas necesarias

Se recomiendan las siguientes herramientas para la colocación del devineLock:

- Cuchilla Stanley
- Lápiz /escuadra de combinación
- Cinta / regla de medición
- Cortador de tiras
- Espaciadores (cuñas)
- Posiblemente una guillotina para grandes áreas
- Taladro con brocas adecuadas para taladrar tubos
- Ángulo / bisel
- Cualquier herramienta necesaria para preparar el subsuelo si es necesario

No usen martillos u otras erramientas.

No son necesarias para instalar porque pueden arruinar el producto.

1. Instrucciones básicas

Antes de empezar a trabajar, compruebe que la calidad de los productos suministrados es la correcta. No se aceptarán reclamaciones posteriores sobre mercancías que ya hayan sido cortadas o colocadas. Solo se garantiza la coincidencia de color en los productos suministrados en el mismo

lote. Normalmente debe permitirse la aclimatación de devineLock durante 24 h en la habitación; después se instalará en la dirección de la fuente de luz principal en la habitación. En salas largas y estrechas, colocar en dirección longitudinal. Los solapamientos de los extremos adyacentes no deben ser inferiores a 30 cm. Al colocar el suelo en varias habitaciones, separar las superficies en las áreas de las puertas o pasillos usando las pletinas adecuadas para ello. Permitir una distancia de los bordes desde todos los objetos fijos, conductos de tuberías y paredes, de por lo menos 3 mm. Estas juntas son esenciales para permitir los movimientos relativos de los pisos y del edificio y no deben ser rellenas ni cubiertas con cables eléctricos o similares. Pueden cortarse los bajos de las puertas existentes. Asegúrese de dejar también un espacio suficiente para el movimiento de por lo menos 3mm por debajo de la puerta. Si no es posible insertar un tablón en el ángulo de enclavamiento necesario, coloque tabloncillos planos. Si no se acortan los bajos de las puertas, debe dejarse un espacio de

dilatación de por lo menos 3 mm entre el devineLock y el bajo de la puerta.

2. Preparación del suelo

Prepare el suelo de acuerdo con DIN 18365. El suelo debe estar uniforme y nivelado (tolerancia de uniformidad DIN 18202 con una diferencia máxima en altura de 1 mm). Si fuera necesario, nivelar la superficie utilizando rellenos adecuados. En principio, se recomienda retirar los suelos viejos, pero es posible recubrir algunos de ellos con devineLock empleando una capa de base u otras especiales pueden ser necesarias para cumplir los requisitos de transmisión del sonido en edificios de muchos pisos. Las soluciones individuales solo deben ser consideradas tras la consulta con Devine Color Floor. Condiciones climáticas internas devineLock Loc puede ser colocado sin ningún problema en habitaciones con una temperatura que oscile entre 64°F y 95°F. Puede utilizarse el sistema de calefacción bajo suelo con devineLock hasta una temperatura de 82 grados.

3. Colocación del suelo

Recomendamos utilizar nuestra capa de base devineLock COMFORT TALENT para los siguientes propósitos.

- Optimización de los valores sonoros para el ruido transmitido por impacto
- Superar pequeños espacios, por ejemplo, las líneas de lechada entre las baldosas de cerámica

En la zona donde esté colocando el suelo, trabaje siempre de izquierda a derecha. Esto implica que el lado de la lengüeta de los tabloncillos vaya en contra de la pared. Con la ayuda de un espaciador, asegúrese de que deja un espacio de dilatación continuo a todo su alrededor de por lo menos 3 mm de ancho.

Compruebe que los tabloncillos queden colocados continuamente de forma paralela a la dirección elegida para la habitación. Si es necesario, tendrá que recortar los tabloncillos ubicados contra la pared si la pared no es recta. Coloque

el primer tablón con el lado de la lengüeta en la pared, luego añada el segundo y los siguientes tabloncillos (figura2). Para añadir más filas, simplemente coloque los tabloncillos a lo largo de la ranura de la fila anterior que ya está colocada, con las juntas finales ya montadas (figura1) e inserte éstas en un ángulo de aprox. 30 grados (figura4). Puede ser útil para mantener las juntas finales cerradas durante este proceso utilizar pequeños recortes tal como se muestra más abajo (figura3). La última fila colocada deberá corresponder a la anchura de medio tablón. Al cortarlo, no olvide dejar el espacio de dilatación de 3mm entre los tabloncillos y la pared. Si lo desea, puede cortar los bajos de las puertas, los zócalos y las molduras bajas de los armarios para ocultar el borde de los tabloncillos. Si utiliza este método de corte al colocar los tabloncillos, debe tener en cuenta un espacio de dilatación razonable por detrás de los recortes.



figura 1



figura 2

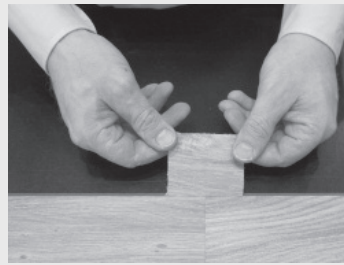


figura 3



figura 4

4. Otros detalles

Si los tabloncillos han de ser recolocados y para evitar dañar las juntas del devineLock, es esencial seguir estas instrucciones si tiene que sacar el suelo ya colocado: levante primero la última fila de tabloncillos colocados a lo largo de la junta y después los tabloncillos individuales desde la primera junta. Ahora puede sacar tablón por tablón, o hasta que alcance el tablón que debe ser cambiado si ha sido dañado. Juntas de movimiento/dilatación

Sobre áreas de superficie mayores a 1075sq ft o 33ft x 33ft, debe colocarse una moldura de junta de dilatación adecuada.

5. Acabado del trabajo

- Saque todos los espaciadores
- Al instalar el zócalo o las molduras de acabado, tenga en cuenta que las tiras o molduras no deben fijarse nunca en la cubierta del suelo
- Las juntas de movimiento delante de las tuberías, etc., han de estar recubiertas con fundas redondeadas.
- Asegúrese de eliminar los restos de tabloncillos correctamente

6. Cuidado y limpieza

devineLock debe limpiarse a intervalos regulares; el tipo y alcance de la limpieza depende de la zona de uso y de las pisadas. Lea atentamente las instruccio-

nes suministradas por devineLock. La cantidad de suciedad puede reducirse considerablemente usando alfombras limpias en la entrada del piso. Asegúrese de colocar alfombrillas protectoras de felpa debajo de los muebles y que las sillas de oficina estén equipadas con ruedas tipo-W.

Tras la colocación, debe hacerse una limpieza final. La limpieza de rutina incluye barrer, pasar la aspiradora o limpiar con un paño húmedo. Si el suelo está muy sucio, utilice un limpiador PI. Las sustancias agresivas o las que puedan causar decoloración deben eliminarse inmediatamente de la superficie. Lea nuestras recomendaciones actuales con respecto a la limpieza y los limpiadores.