


Montageanleitung


Wandabsorber mit Magnettechnik (magnetische Aufhängung)

Magnettechnik

Die Wandabsorber werden an mehreren Ankerpunkten am Absorber selbst und an gleicher Position, an der bestehenden Wand mit Magneten und Magnet-Gegenstücken befestigt.

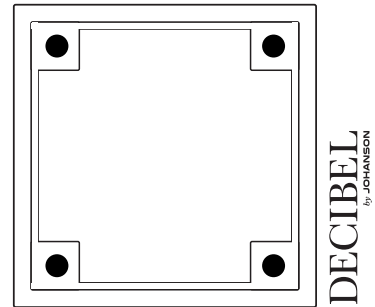

Magnete für die Montage

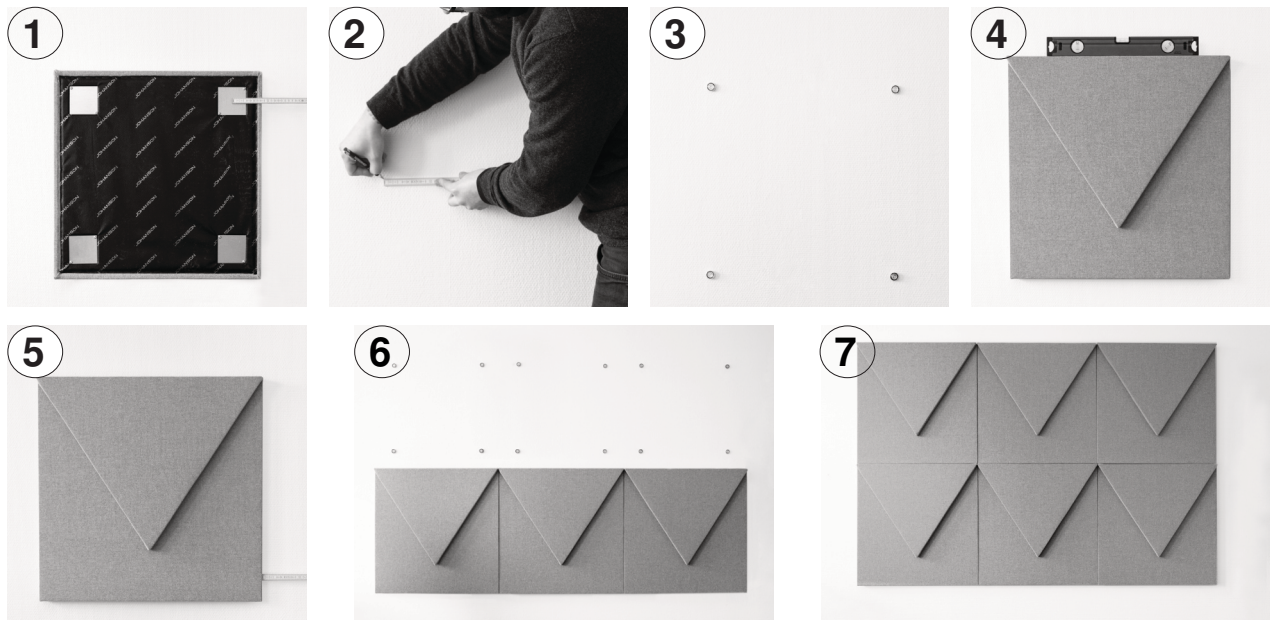

1 Messen

Den Abstand von der Mitte des Magnetstücks am Wandabsorber, bis zum Ende des Absorbers bemessen. Dies für die Positionierung der Magnet-Gegenstücke.

2 Markieren

Die vorhin bemessenen Abstände nun an der gewünschten Wand markieren, für die Positionierung der einzelnen Ankerpunkte (Magnet-Gegenstücke).

3 Anbringen

Nun können die einzelnen Magnet-Gegenstücke bei den Markierungen an der Wand angebracht werden.

4 Überprüfen

Nun gilt zu kontrollieren, ob der Schallabsorber auch horizontal angebracht wurde.

5 Wiederholen

Wenn der erste Absorber gerade positioniert wurde, können weitere Absorber montiert werden. Dazu Schritt 2-4 wiederholen.

6 Fortfahren

Da bereits die ersten Wandabsorber an der Wand angebracht wurden, ist es ein leichtes, mit den restlichen Absorber fortzufahren.

7 Fertig!

So sieht das Ergebnis aus.

