

# ORNAMENTAL

DECORATIVE MILLWORK  
A NOVO Building Products Company

## Poly Panel Instructions

### TOOLS NEEDED:

- Construction adhesive
- Fine sand paper
- Utility knife or saw
- Caulk and Spackle
- Painters tape
- Chalk Line
- Measuring tape
- Level
- 100% Acrylic latex paint

### INSTALLATION PREPARATION:


- Acclimate materials in room for 24 hrs prior to installation.
- Read instructions before beginning.
- It is advisable to paint panels with 100% acrylic paint prior to installation. Joints can be filled with spackle, sanded, and touched up after installation if desired.
- You may find it helpful to tape the panels in place temporarily to determine your favorite arrangement. Mark the outline. Remove and proceed to install using the outlines for reference.
- Caulking may be indicated if the installation surface is uneven.

### Installation Steps

1. Assure that installation surface is smooth, clean and dry.
2. Measure and mark a vertical line at the center of the installation surface. **Note:** pattern may be started from the top, bottom, or center.
3. Apply small bead of adhesive to back of grid and place the grid to the wall aligning with your center mark.

Remove any excess adhesive. Secure in place with painter's tape until cured. **Note:** Small finishing nails may be used in lieu of tape.

4. Continue installing panels end to end and side by side, leveling each as installed, trimming as necessary.

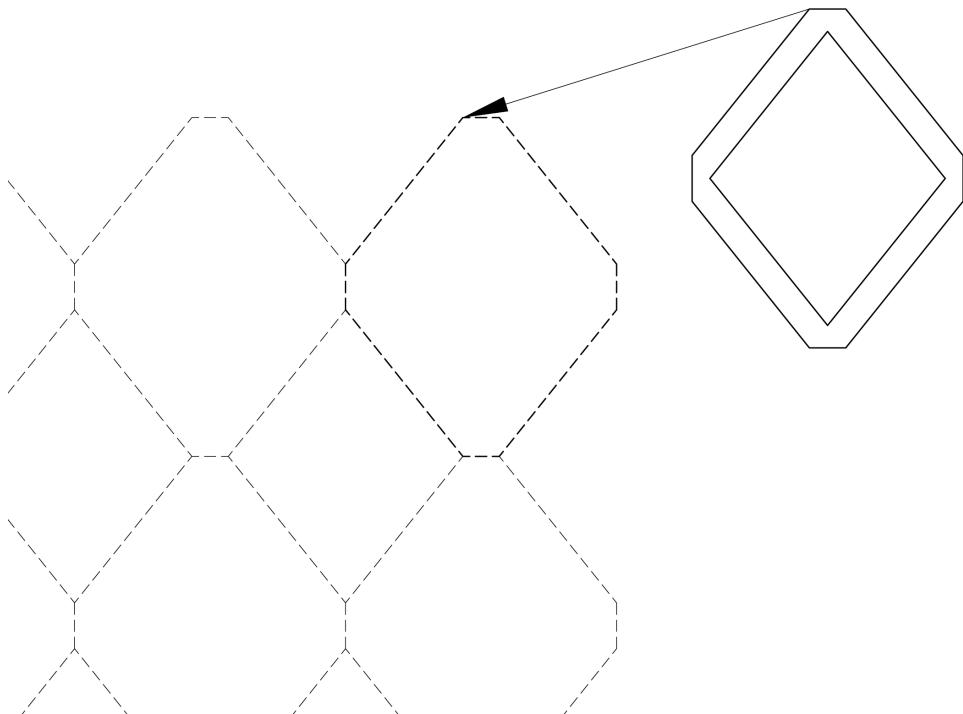

# Español

## Instrucciones del panel de polietileno

### NECESITARÁ:

- Adhesivo de construcción
- Papel de lija fino
- Navaja o sierra
- Masilla y masilla
- Cinta de pintores
- Línea de tiza
- Cinta métrica
- Nivel
- Pintura látex 100% acrílica

### NOTA:


- Aclimate los materiales en la habitación durante 24 horas antes de la instalación.
- Lea las instrucciones antes de comenzar.
- Es recomendable pintar los paneles con pintura 100% acrílica antes de la instalación. Las juntas se pueden llenar con masilla, lijar y tocar arriba después de la instalación si lo desea.
- Puede que le resulte útil pegar los paneles en su lugar temporalmente para determinar tu arreglo favorito. Marca el contorno. Retire y proceda a instalar usando los contornos como referencia.
- El calafateo puede estar indicado si la superficie de instalación es irregular.

### PASOS DE INSTALACIÓN:

1. Asegúrese de que la superficie de instalación esté lisa, limpia y seca.
2. Mida y marque una línea vertical en el centro de la superficie de instalación. **Nota:** el patrón puede comenzar desde la parte superior, inferior o central.
3. Aplique una pequeña gota de adhesivo en la parte posterior de la rejilla y coloque la rejilla en la pared

alineada con su marca central. Retire cualquier exceso de adhesivo. Asegure en su lugar con cinta de pintor hasta que seque. **Nota:** Clavos de acabado pequeños se puede usar en lugar de cinta adhesiva.

4. Continúe instalando los paneles de extremo a extremo y uno al lado del otro, nivelando cada uno como instalado, recortando según sea necesario.

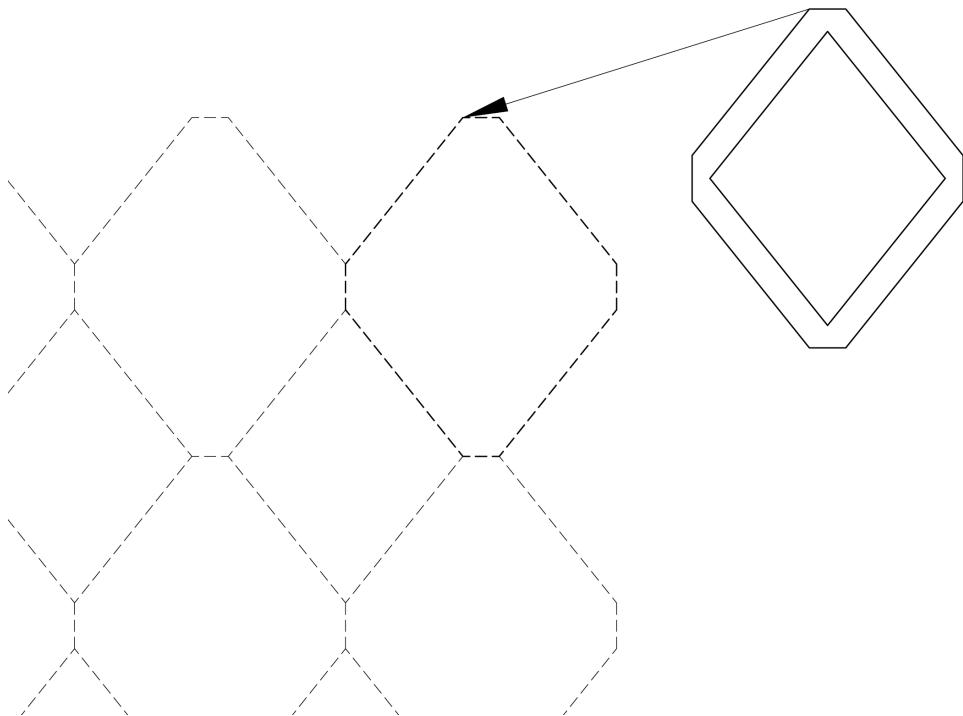

# Française

## Instructions pour le panneau poly

### AURA BESOIN:

- Adhésif de construction
- Papier abrasif fin
- Un couteau utilitaire ou une scie
- Calfeutrer et Spackle
- Ruban de peintres
- Ligne de craie
- Mètre ruban
- Niveau
- Peinture au latex 100% acrylique

### REMARQUE:

- Acclimater les matériaux dans la pièce pendant 24 heures avant l'installation.
- Lisez les instructions avant de commencer.
- Il est conseillé de peindre les panneaux avec de la peinture 100% acrylique avant l'installation. Les joints peuvent être remplis de spackle, poncés et touchés après l'installation si vous le souhaitez.
- Vous trouverez peut-être utile de coller temporairement les panneaux en place pour déterminer votre composition préférée. Marquez le contour. Supprimer et procéder à l'installation en utilisant les contours pour référence.
- Un calfeutrage peut être indiqué si la surface d'installation est inégale.

### ÉTAPES D'INSTALLATION:

1. Assurez-vous que la surface d'installation est lisse, propre et sèche.
2. Mesurez et tracez une ligne verticale au centre du superficie d'installation. **Remarque:** le motif peut être démarré à partir de le haut, le bas ou le centre.
3. Appliquez un petit cordon d'adhésif au dos de la grille et placez la grille sur le mur en l'alignant avec votre repère

central. Retirez tout excès d'adhésif. Fixez en place avec ruban de peintre jusqu'à ce qu'il soit durci. **Remarque :** Petits clous de finition peut être utilisé à la place du ruban adhésif.

4. Continuez à installer les panneaux bout à bout et côté à côté, niveler chacun tel qu'installé, tailler si nécessaire.

