



Skyline dørstation

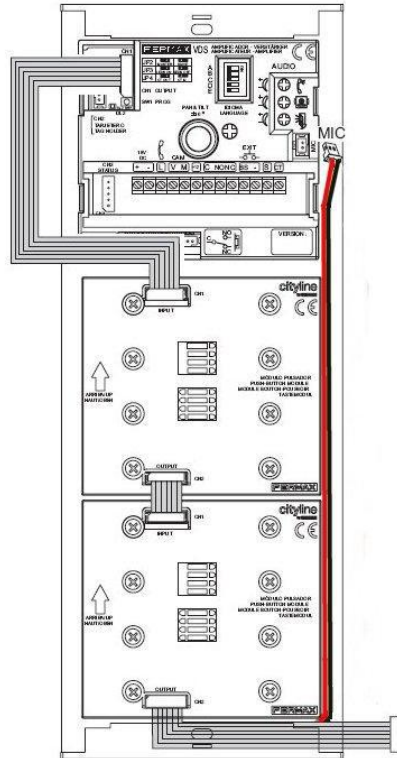

Skyline modulerne klikkes fast i rammen og ledningen fra mikrofonen sættes i MIC-stikket samt CN1 i højtaleren forbindes med input i trykmodulet. Husk pakninger når dørstationen samles.


Når der er sket ændringer i forbindelsen af stik, jumper mm. skal 230V afbrydes og tændes igen.

Kodning af F03390 og F03391

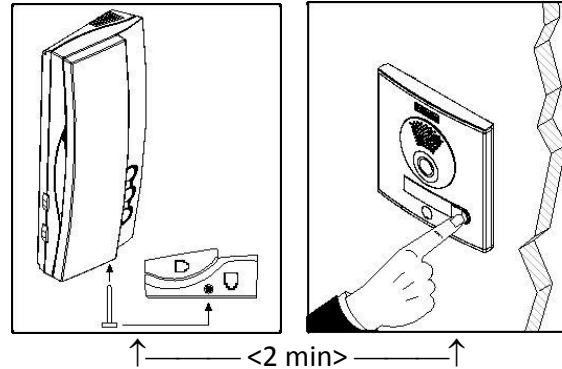

Tryk på kontakten i bunden af telefonen, til der høres en høj tone. Gå til dørstationen og tryk på trykket, der hører til lejligheden.


Sprog i dørstation

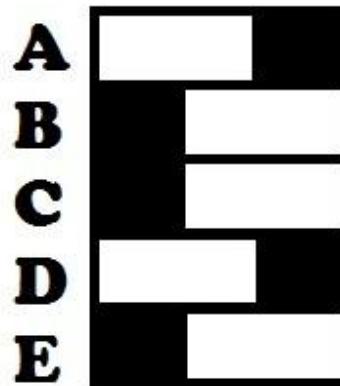


Sprog sættes til dansk (A og D off – B, C og E on)

Ingen tale ved døråbning alle ON

Kodning af F05601

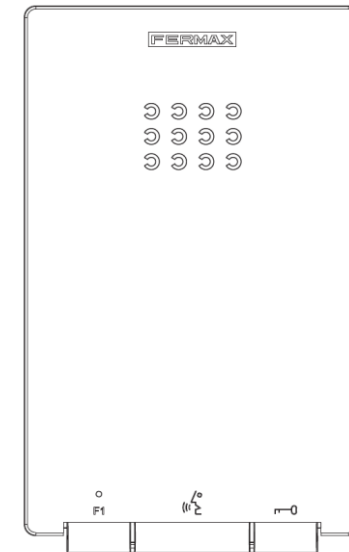

1. Tryk på det midterste tryk og hold det inde, indtil der kommer en kort bip-tone. Nu blinker der en rød diode.
2. Tryk på de 2 yderste tryk og hold dem inde, indtil der kommer en kort bip-tone. Nu blinker der en blå diode og der kommer en lang hyletone.
3. Gå til dørstationen og tryk på trykket, der hører til lejligheden.

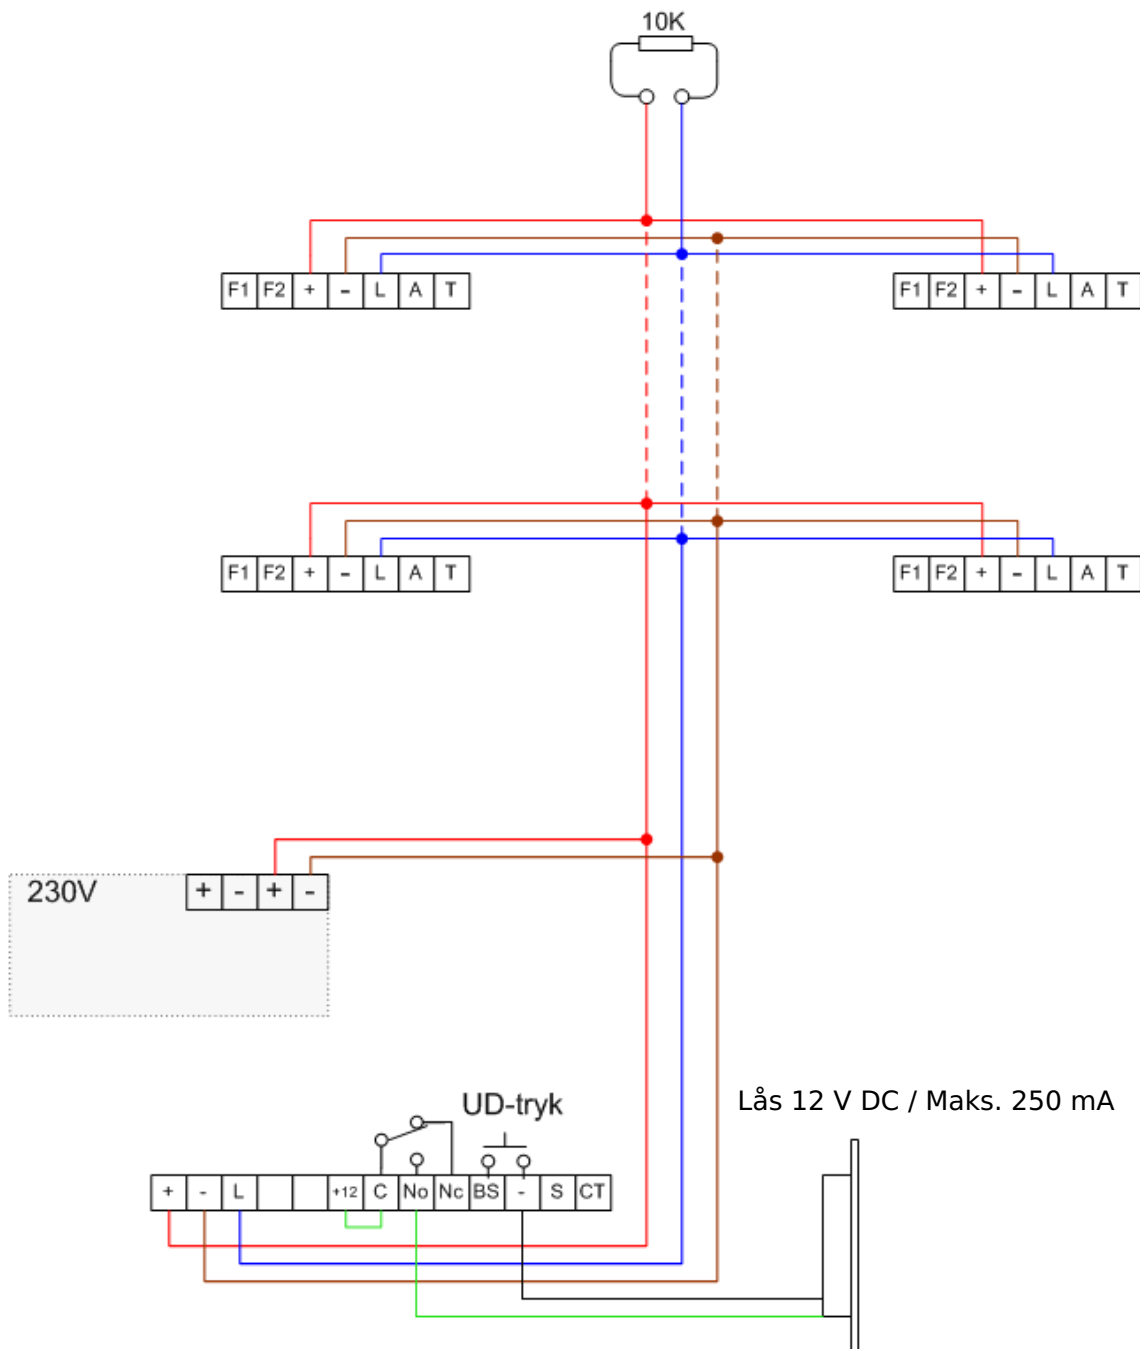

Diagramforklaring :

- Telefoner og dørstation forbindes med +, -, L.
- 12Vdc slutblikket forbindes til No og -
- Der kan evt. forbindes et UD-tryk mellem BS og -.
- De blå varistorer **skal** forbindes parallelt over slutblikket og C og NO på klemrækken.
- Etageringetryk forbindes mellem T og - i telefonen.
- 10KΩ modstand indsættes mellem + og L i den sidste telefon eller samling.
- Afstanden fra dørstationen til den sidste telefon med CAT5 / CAT6 kabel må ikke overstige 120 m.
- Afstanden fra dørstationen til strømforsyningen med CAT5 / CAT6 kabel må ikke overstige 30 m.

Kabelforbindelse – Cat5 eller Cat6 :

- 1 Par på +
- 1 ½ Par på -
- ½ Par på L

Målepunkter:

- 16,5Vdc imellem L og -
- 18Vdc imellem + og -

LED Status på strømforsyning:

- Rød: >300mA og Grøn: <300mA
- Blinker: Kortslutning.