



Skyline dørstation

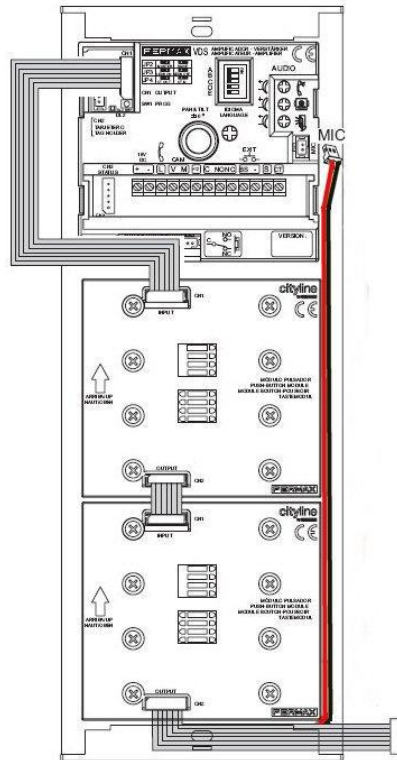

Skyline modulerne klikkes fast i rammen og ledningen fra mikrofonen sættes i MIC-stikket samt CN1 i højttaleren forbindes med input i trykmodulet. Husk pakninger når dørstationen samles.


Når der er sket ændringer i forbindelsen af stik, jumper mm. skal 230V afbrydes og tændes igen.

Kodning af F03305

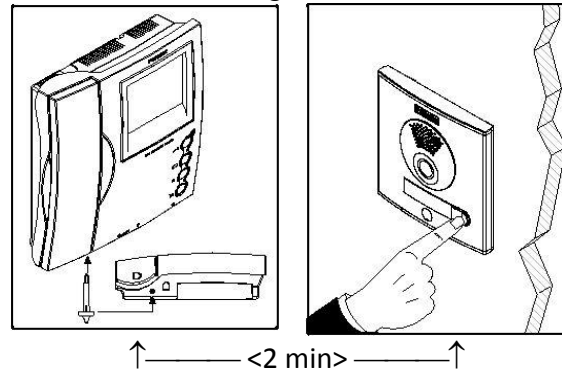


Tryk på kontakten i bunden af monitoren, til der høres en høj tone. Gå til dørstationen og tryk på trykket, der hører til lejligheden.

Sprog i dørstation

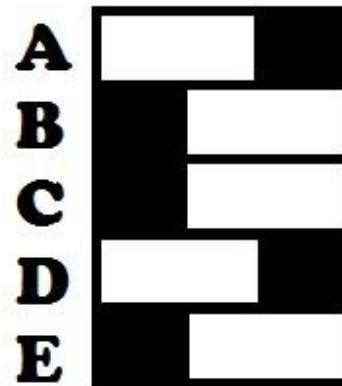


Sprog sættes til dansk (A og D off – B, C og E on)

Kodning af F05606

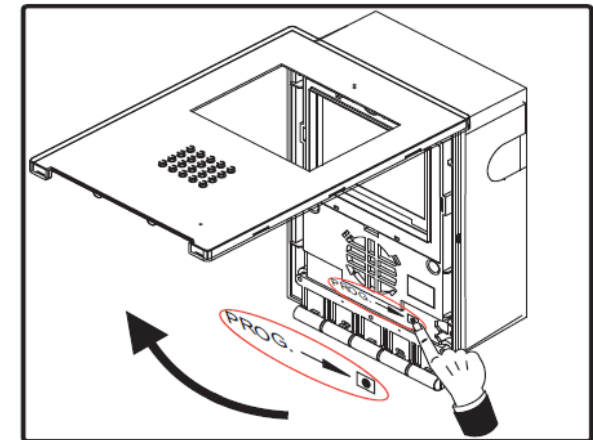

Tryk på kontakten i monitoren inde bag fronten, til der høres en høj tone. Gå til dørstationen og tryk på trykket, der hører til lejligheden.

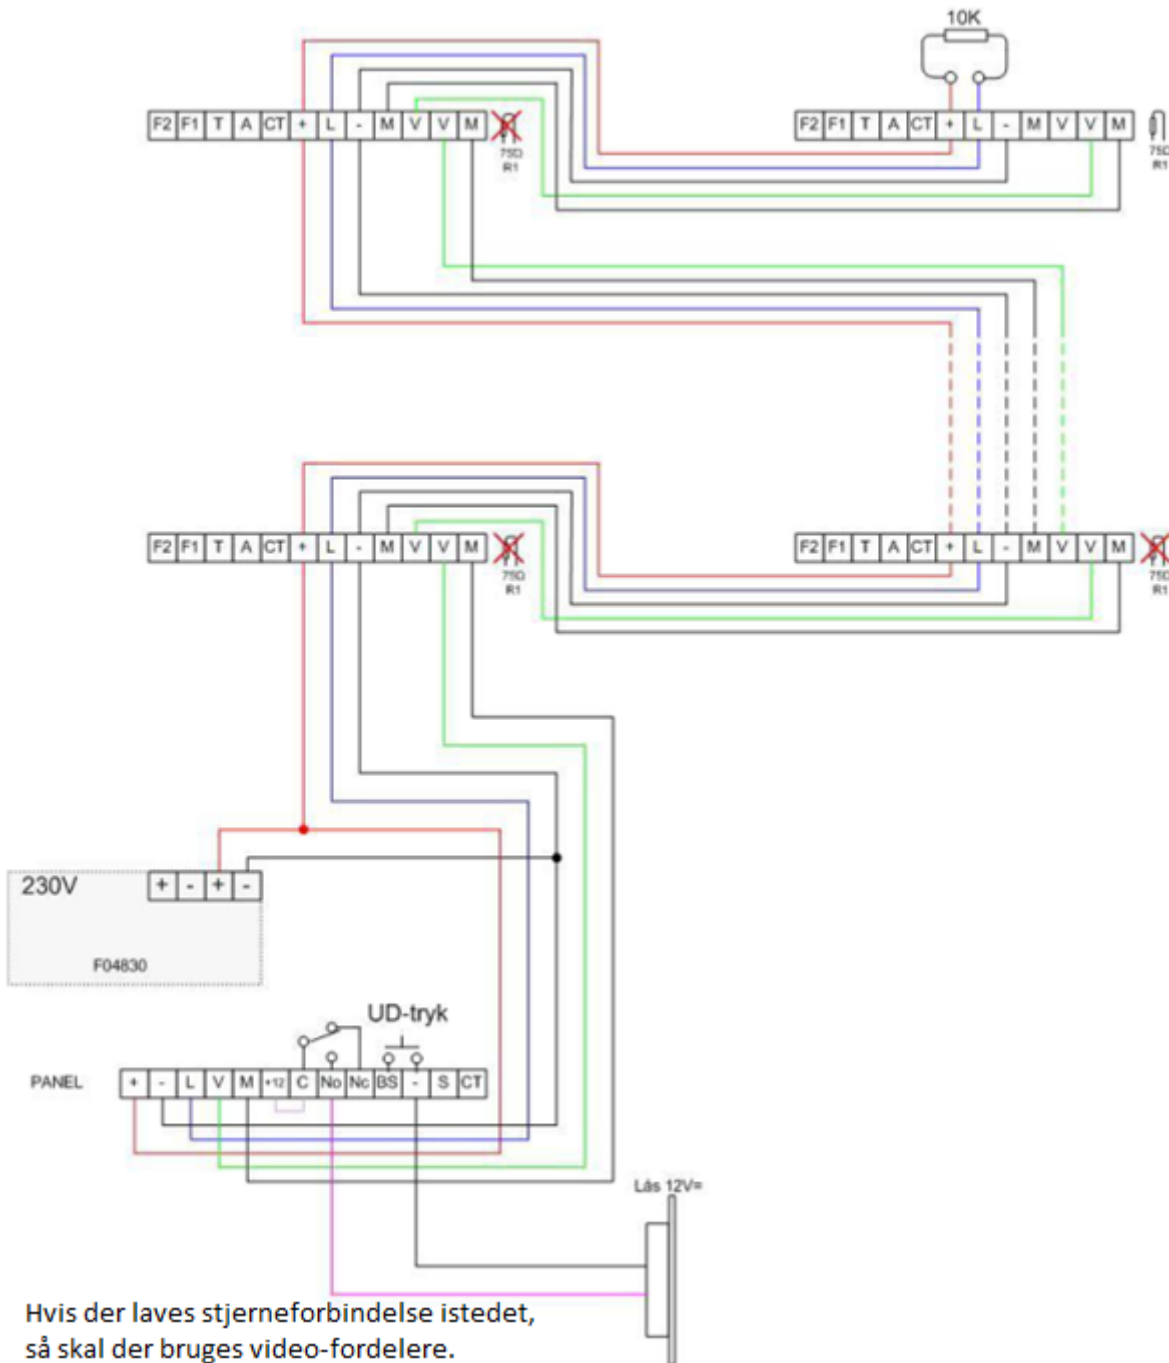

Diagramforklaring :

- Telefoner og dørstation forbindes med +, -, L, V og M.
- Du skal klippe modstanden i monitoren, på nær i den sidste på strengen.
- 12Vdc slutblikket forbindes til No og –
- Der kan evt. forbindes et UD-tryk mellem BS og -.
- De blå varistorer skal forbindes parallelt over slutblikket og C og NO på klemrækken.
- Etageringetryk forbindes mellem T og – i telefonen.
- 10KΩ modstand indsættes mellem + og L i den sidste telefon eller samling.
- Afstanden fra dørstationen til den sidste telefon med CAT6 kabel må ikke overstige 120 m.
- Afstanden fra dørstationen til strømforsyningen med CAT6 kabel må ikke overstige 30 m.

Kabelforbindelse – Cat5 eller Cat6 :

- 1 Par på +
- 1 ½ Par på –
- ½ Par på L
- 1 samlet par på V og M

Målepunkter:

- 16,5Vdc imellem L og –
- 18Vdc imellem + og –

LED Status på strømforsyning:

- Rød: >300mA og Grøn: <300mA
- Blinker: Kortslutning.