

### 安裝前注意事項

1. 安裝本產品前,請先閱讀此份說明書。

2. 為了您的安全,請於安裝前先關閉家中電源。若對電器方面較不熟悉,建議聘請有執照的安裝師傅安裝。

3. 電壓規格:AC 110V/60Hz,本產品須使用接地線。

4. 非本產品所附屬之零配件,請勿搭配使用。

5. 吊扇轉動時,不可有任何東西碰撞葉片,以避免危險。

6. 如同時購買兩台以上吊扇,請勿將葉片混在一起。

7. 正反轉切換前,必須先關閉開關,待吊扇停止後切換。

9. 安裝吊扇需注意離地高度,應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.5m 或以上。

10. 安裝吊扇時,葉片須與牆壁間距 60cm 以上。

11. 兩台吊扇並行安裝時,間距須 150cm 以上。

12. 汰舊換新時,請全新更換。

13. 請勿將吊扇安裝於照明燈具下方,避免產生陰影晃動之現象。

14. 請避免將本產品放置於幼童可觸及之處,以免產生危險。

## Ball 波爾

吊管式吊扇安裝說明



產品規格

產品型號:BALL 系列

吊扇總高:38 cm

扇葉材質:木質烤漆

扇葉顏色:白/銀

懸掛系統:吊管式

風扇開關:遙控器

主體顏色:亮白/髮絲鋁

電壓規格:110V/60Hz

馬達規格: 153x18 mm

風扇轉速控制:遙控式分段(3段變速)、正轉/反轉、OFF

主體材質:金屬

吊扇尺寸:52"(132公分)

THE MODERN FAN COMPANY 客服中心 M-F 9am - 6pm (CST) 04-25284169 modernfan@twiio.com www.modernfan.com.tw

配件

# 

### 安裝指南

將吊扇本體底部半圓形外下殼,以逆時針 旋轉取下用於步驟 10( 須一隻手握住本體 頂部,另一隻手旋轉 ),接著把取下外下殼 的本體放置在任一保麗龍上,並將底部朝



3.

翻轉吊扇本體,將底部朝下放置於任一保

麗龍上,接著鬆開接頭側邊的固定螺絲及

取下插銷螺絲(保留用於步驟 5)。

4.

將葉片插入葉架插槽內,並使用螺絲包內的


螺絲將葉片鎖緊固定於葉架上。皿頭十字螺

絲 (BLADE CENTER SCREWS) 用於葉架

外側單個螺絲孔,華司頭十字螺絲 (BLADE

HOLDER SCREWS) 用於葉架內側兩個螺絲

鬆開吊球上的固定螺絲,從吊管上取下吊 球和插銷,保留用於步驟 7。

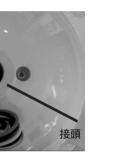


固定螺絲

將吊鐘套入吊管並小心的放置在吊扇本體

3.

5.

將吊扇本體的電源線穿過吊管(由原本鎖吊球的另一端穿入),並順勢把吊管插入接頭孔內(插入後,吊管上兩個貫穿孔須對準接頭側邊成180度貫穿的兩孔,使四孔約莫成一直線),再利用步驟3的插銷螺絲穿過四孔鎖緊固定,並將原已鬆開的固定螺絲完全鎖緊於接頭上以頂住吊管。

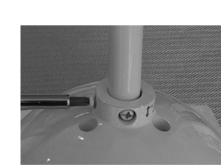

7.

重新把步驟 4 取下的吊球和插銷安裝回去 (須確保插銷有穿過吊管上兩個貫穿孔並置 入吊球內部,再將固定螺絲鎖緊於吊球上 以頂住吊管,防止吊球鬆動或下滑)。



8.

確認上述步驟都已組裝完成後,將吊扇舉起使吊球置入吊架內(吊架突出塊須卡進吊球凹縫內,防止滑動),接著進行接收器安裝。安裝完後,將連接好的電源線路略做整理或綑綁,方便吊鐘安裝。



9.

取下吊架兩側的附寄螺絲後,將吊鐘往上提起,使上緣的兩個橢圓孔對準吊架兩側螺絲孔位置,再以剛剛取下的附寄螺絲予以鎖緊固定吊鐘。(安裝完後,請確認所有連接線路均無外露或干涉。)

安裝外下殼 (順時鐘旋入旋緊),以完成吊扇安裝。

10.



### 調整吊扇運轉方向

本產品四季皆可使用,正反轉開關在吊扇本體頂部,開關往左適用於春夏(風向下吹),開關往右適用於秋冬(風向上吹)。



5.

### 保固權益

商品馬達終身保固,其餘部份保固一年。

如屬人為過失或天災等不可抗拒之外力所引起的損壞,則不在保固範圍內。

請登入 www.modernfan.com.tw 官網登錄保固資料,以保有您的顧客權益。



04-25284169 modernfan@twiio.com www.modernfan.com.tw



別忘了至官網的保固登錄專區 輸入資料即可立即享有保固權益!

6.



# Cool by Design.