


1. Som standard er DUOX Plus højtalermodul i master / programmerings mode. Så ved et nyt anlæg kan man programmere telefoner ind med det samme. Ved eksisterende anlæg, kan det være man skal trykke 3 hurtige tryk på SW1, så højtalermodul kvitterer med "Master", herefter kan der programmeres telefoner ind i anlægget.

**Skyline dørstation**

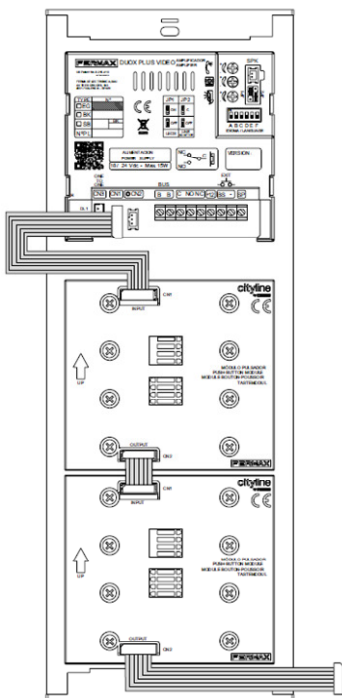

Skyline modulerne klikkes fast i rammen.

CN1 i højtaleren forbindes med input i trykmodulet.  
Husk pakninger når dørstationen samles.

Når der er sket ændringer i stikforbindelse, jumper m.m. skal 230 V afbrydes og tilsluttes igen.

**Kodning af F03444 & F03452**

2. Tryk kort på kontakten i bunden af telefonen med medfølgende plastic stift, telefon skal kvittere med en høj tone.

3. Gå til dørstationen og tryk på ringtrykket telefonen skal tilhøre. Det anbefales at deaktivere programmerings mode, når alle telefoner er kodet, ved at trykke 3 hurtige gange på SW1, og højtalermodulet skal kvittere med "Slave".

dansk tale for "døren er åben" besked



(A, D & F OFF og B, C & E ON)

Ingen tale ved døråbning alle ON (A,B,C,D,E,F)

**Kodning af F03450**



2.1 Tryk på det midterste tryk og hold det inde, indtil der kommer en kort bip-tone.

2.2 Tryk på de 2 yderste tryk og hold dem inde i ca. 5 sekunder indtil der kommer en kort bip-tone. Derefter skal der komme en høj og lang hyletone.

3. Gå til dørstationen og tryk på ringtrykket, som telefonen skal tilhøre. Det anbefales at deaktivere programmerings mode, når alle telefoner er kodet, ved at trykke 3 hurtige gange på SW1, og højtalermodulet skal kvittere med "Slave".

