

## Menustyret idriftsættelse:

Tryk vælgertast  og  ind samtidig i mere end 5 sek.

Idriftsættelse menu vises.

Naviger i menuen via piletasterne. Markering med flueben viser aktuell status.

## Forbind monitor med dørstation:

1. Aktiver idriftsættelse-menu
2. Vælg: Ringetaster
3. Vælg: Indlær ringetaster
4. (Indenfor 60 sek.): Tryk på den ringetast i dørstation der ønskes forbundet til lejlighed. Kvitteringstone høres.
5. Afprøv opkald til lejlighed.

Samtale mellem monitor og dørstation under kodning er mulig:

Mellem punkt 3 og 4, tryk på taleknap på monitor, og der er talemulighed. Afslut ved tryk på taleknap, og derefter kan forbindelse oprettes ved tryk på ønsket ringetast på dørstationen. (Indenfor 60 sek.)

## Sletning af forbindelse:

1. Aktiver idriftsættelse-menu
2. Vælg: Ringetaster
3. Vælg: Slet alle ringetaster
4. Vælg: Ja
5. Kvitteringstone høres.

## Brugermenu:

Tryk vælgertast.

Brugermenu vises:

Video

- Lys
- Kontrast
- Farve
- Videoindkoblingsvarighed

Audio

- Indstil talelydstyrke
- Indstil opkaldsstyrke
- Opkaldstone dørstation
- Opkaldstone etagestrykknop
- Tilbage

Kamera

- Kamera omskifter
- Kamera 1-6

Sprog

Afslut

## TWINBUS DUPLEX FARVEVIDEO 17877



Valg af kamera


Til-/frakobling  
af samtale

Lystast

Døråbner

## Betjeningsvejledning


Betjning af TwinBus Duplex farvevideo foregår med tasterne og menuen på skærmen.

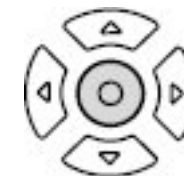

### Start betjeningsmenuen

Tryk på midtertasten.

Betjeningsmenuen vises på skærmen.

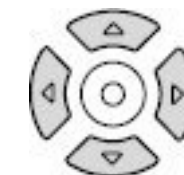

### Menustyring

Man bevæger sig rundt i menustrukturen med styretasterne. Det udvalgte menupunkt vises med bjælken. Fluebenet "✓" viser den aktuelle indstilling. Menupunktet forlades med styretasten "<". Afhængigt af menupunktet vises de mulige bevægelsesretninger i displayet.



### Valgtast

Med valgtasten aktiveres det menupunkt, som vises med bjælken. Fluebenet "✓" viser den aktuelle indstilling. Afhængigt af menupunktet åbnes en ny menu med yderligere valgmuligheder.

**FREUND ELEKTONIK A/S**

Fuglebakken 119, 5210 Odense NV- tel. +45 66 16 24 14- freund@freund.dk-www freund.dk