




FERMAX

CORA PANEL

QUICK GUIDE - DK

cōra

by FERMAX

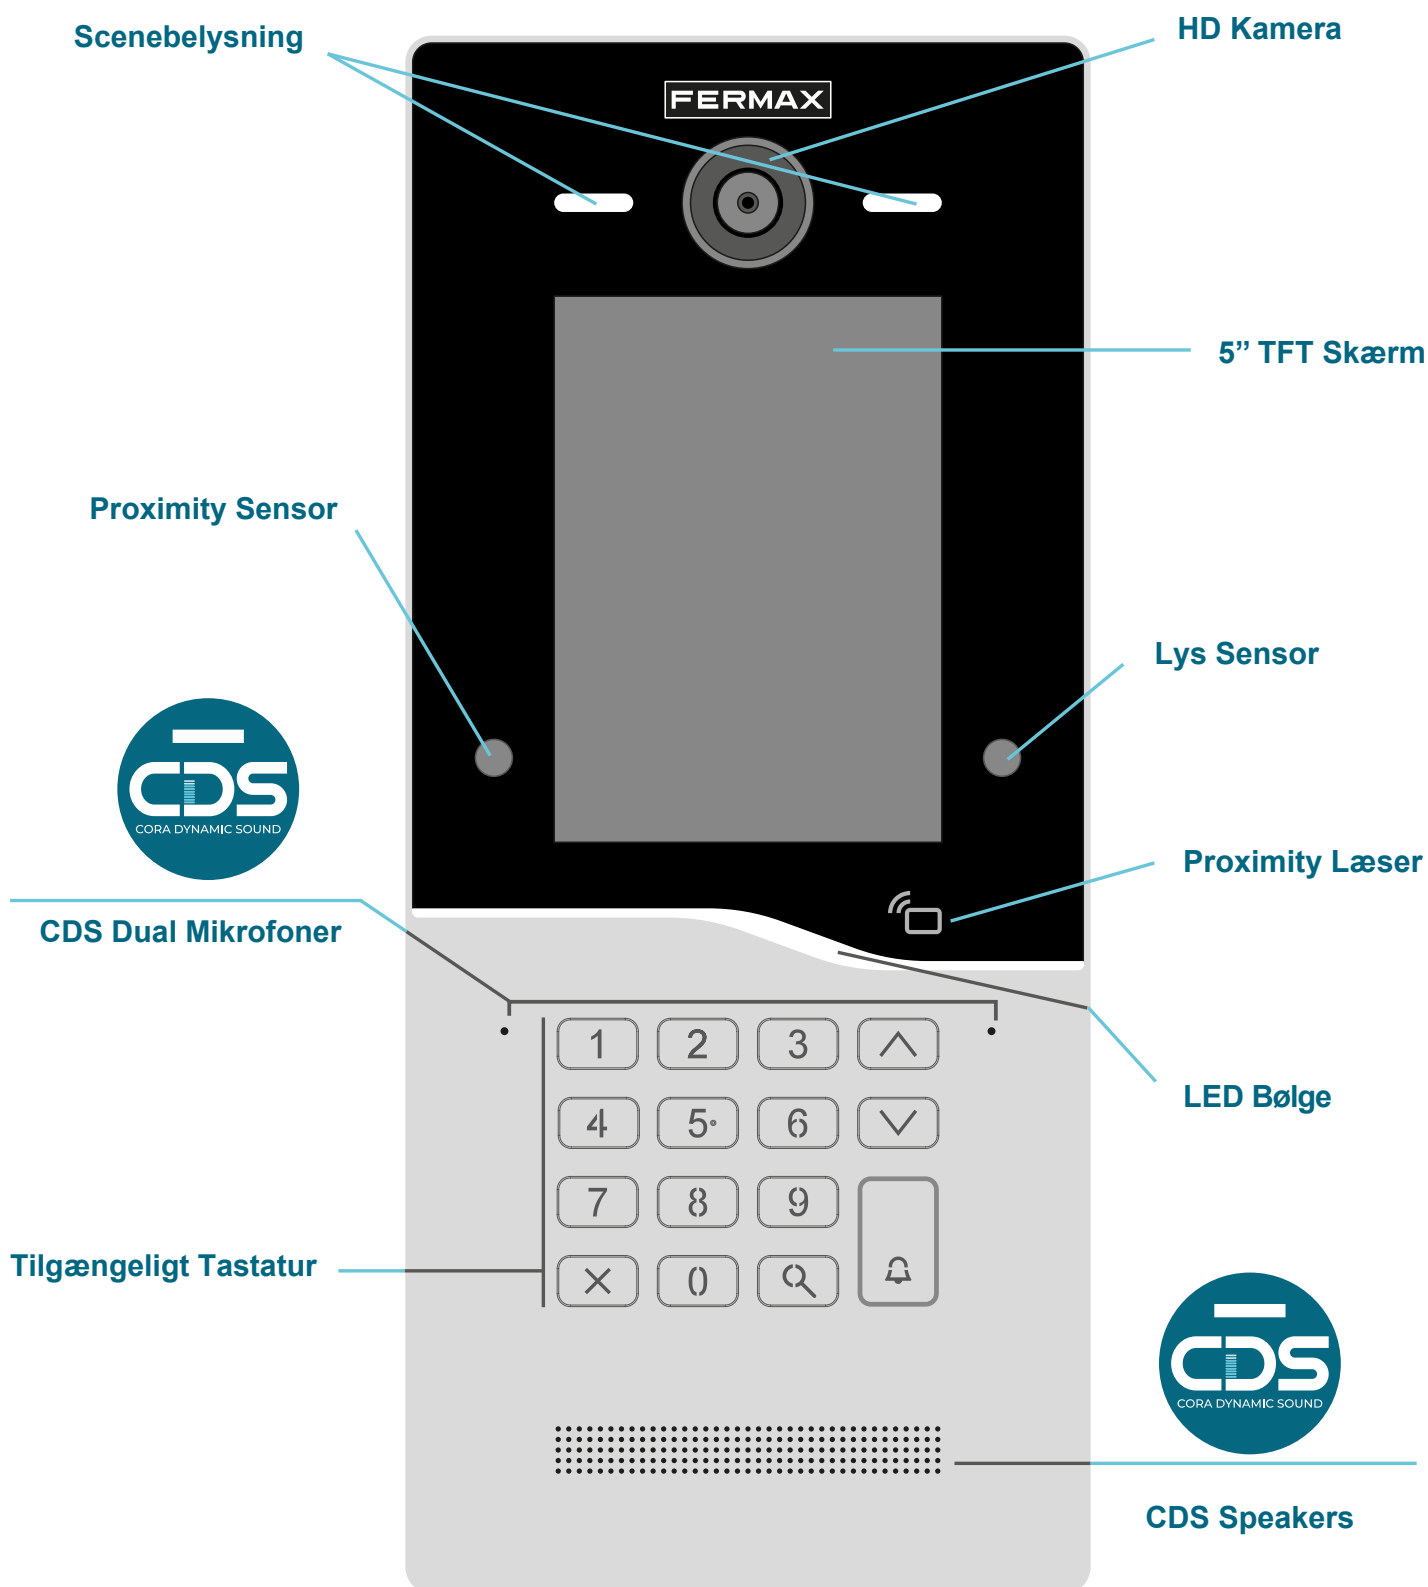

QUICK GUIDE CORA PANEL

1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER


INPUT

- 18-24Vdc DC IKKE-POLARISERET (polaritet tages ikke i betragtning under installationen). Panelet kan forsynes direkte fra DUOX-bussen..

Du kan finde den hurtige installationsvejledning for Duox Plus-systemer og vælge den topologi, der bedst passer til dine behov, på Fermax' hjemmeside:

<http://www.fermax.com>

2. CONNECTED

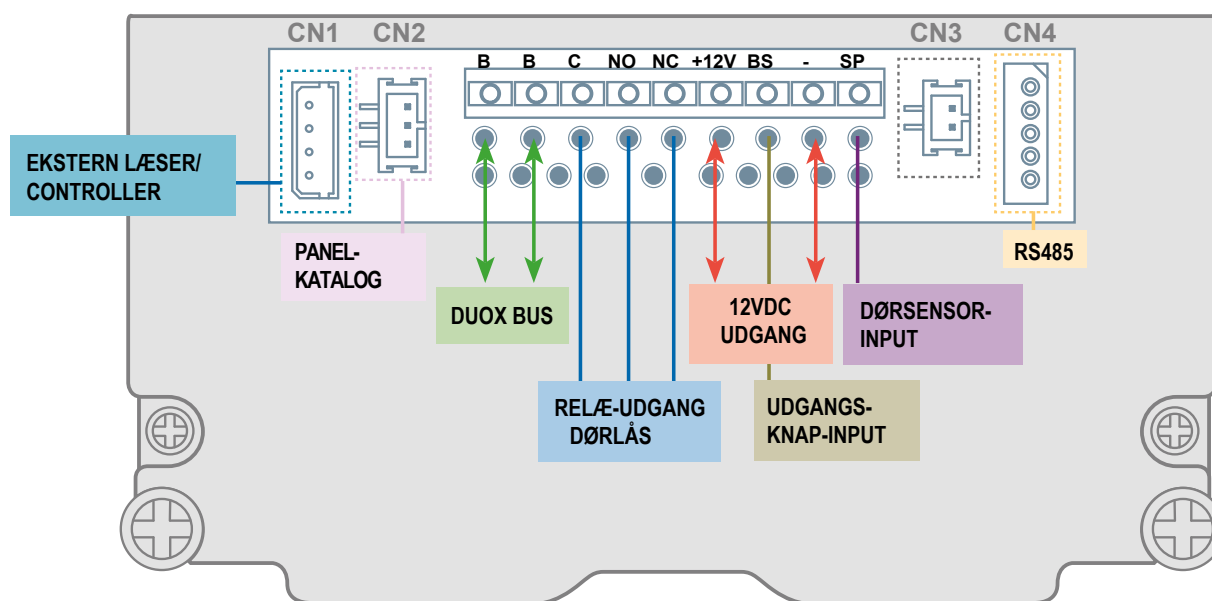

B-B: Duox Plus-bus.

C, NO, NC: Relækontakter til dørlås-udgang. Maks. 2 A – 12 V DC / 24 V AC.

+12V: Udgang til strømforsyning af elektrisk dørlås med lavt strømforbrug (maks. 250 mA). Spænding er kun til stede under selve aktiveringstiden for dørlås-åbningen.

BS: Indgang for udgangsknap. Tilsluttes til negativ (–) for at aktivere.

(-): Fælles negativ (0 V) for +12 V DC, BS og SP.

SP: Indgang til dørsensor. Tilsluttes til negativ (–) for at aktivere.

Når kredsløbet afbrydes, udløses alarmen:

- Door Forced (hvis der ikke har været en autoriseret åbning), eller
- Door Left Open (hvis døren ikke er blevet lukket korrekt efter en autoriseret åbning).

CN1: Tilslutning til ekstern kortlæser / ekstern controller.

CN2: Tilslutning til panel-katalog (directory).


CN3: Ikke i brug.

CN4: RS-485-forbindelse.


Linjetilpasning

Cora-panelet har en linjeterminering, der kan aktiveres via webserveren (se [“Adgang til webserver”, side ?](#))

Under opstart viser panelet sine egne konfigurationsoplysninger:

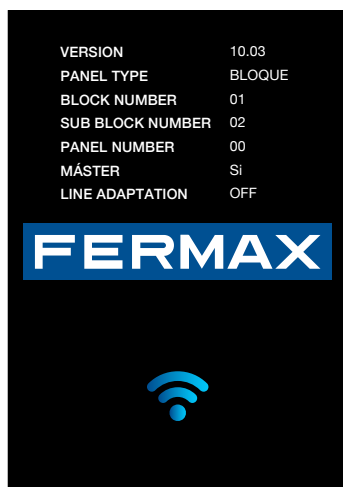


Cora Connect start

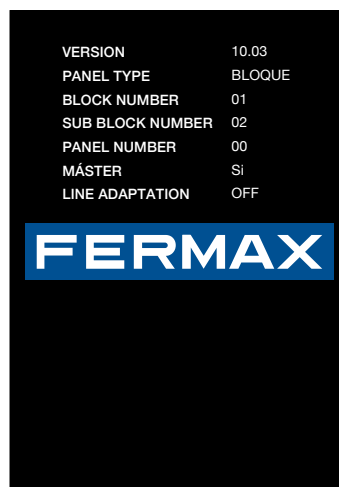

Cora start

3. TASTATUR

Cora-panelet indeholder 15 tryktaster med LED-baggrundsbelysning, som bruges både til at foretage opkald og til at åbne døren ved hjælp af tastaturkoder.

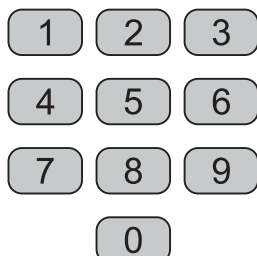

Tal

Bruges til at indtaste nummeret på den lejlighed, du ønsker at kalde op.



Pile

Bruges til at rulle gennem telefonbogen, portvagten eller til at vælge lejlighedskoder under opkald.



Annuler

Annullerer enhver igangværende funktion eller sletter cifre, der er tastet ved en fejl. Bruges også til at indtaste en numerisk kode.



Forstørrelsesglas

Åbner kontaktlisten



Klokke

Udfører opkald

Når panelet er i brug, skifter de hvide LED'er statusfarve:

- Alle LED'er hvide: Panelet aktivt / standby.
- Rød / blå: viser systemets aktuelle driftstilstand.



Rød



Blå


4. PANELKONFIGURATION

Panelet og forstærkeren kan kun konfigureres via den webserver, der er indbygget i selve panelet.

I det følgende beskrives, hvordan man får adgang til den.

For at få adgang til den avancerede manual skal du udføre følgende handlinger:

- Tryk på X-knappen fra karruselskærmen for at få adgang til Access Code-skærmen.
- Tryk derefter på forstørrelsesglasknappen 4 gange fra Access Code-skærmen.

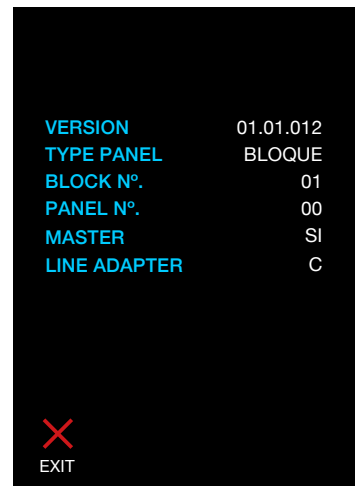

5. PANEL CONFIGURATION

Panelet og forstærkeren kan kun konfigureres via den webserver, der er indbygget i selve panelet. I det følgende beskrives, hvordan man får adgang til den.

For at få adgang skal følgende trin udføres:

- Tryk og hold X-knappen nede i 5 sekunder fra karruselskærmen for at få adgang til skærmen Access Code.
- Indtast koden 19025 for installatør (standardkode, som kan ændres).
- Indtast koden 11077 for administrator (standardkode, som kan ændres).
- Tryk på klokkeknappen (BELL).
- Panelet viser nu URL'en til det Access Point, der er oprettet af panelet.
- Fra en mobiltelefon, tablet eller computer skal du forbinde til dette WiFi-netværk (uden adgangskode).
- Åbn derefter en browser og indtast URL'en http://Fermax_Cora.com for at gå til loginskærmen (standardbrugere: installer/admin – adgangskoder: 19025/11077).

For yderligere information om webserveren kan du åbne den avancerede manual ved at scanne QR-koden.

I denne manual finder du alle udvidede oplysninger om Cora S6- og S8-kortet samt dets tilbehør.




6. INSTALLATION

CORA-panelet kan installeres på væg (påbygget) eller indbygget (planmonteret).

Ved udskiftning kan en City-boks fra S6/S8-serien tilpasses med F07708-tilbehøret. Der findes desuden en dekorativ ramme, hjørnekomplement og solskærm (visor). Detaljerede installationsanvisninger vises nedenfor.


Installation i planmontering

- ① Vi indmurer boks S6-F07703 / S8-F07713 i væggen.
- ② Monter panelet på den indmurede boks (se monteringsproceduren på side ?).

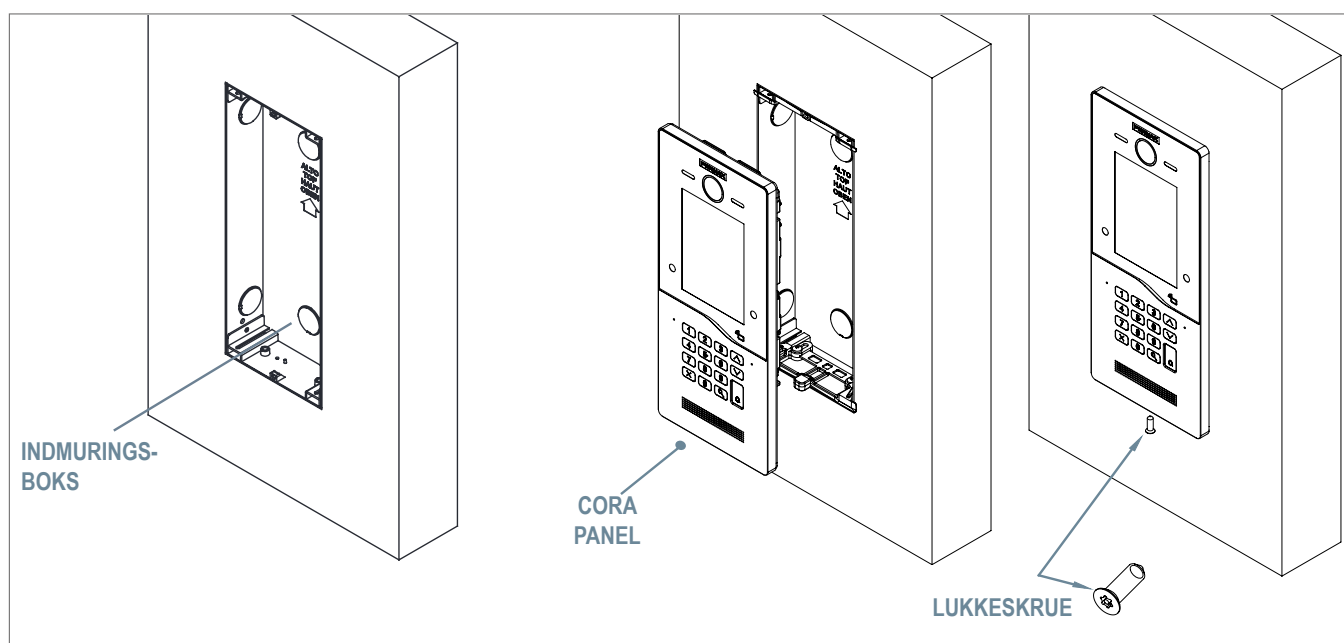


Installation på vægoverflade

- ① Vi fastgør og monterer påbygningsboksen på væggen.
- ② Indsæt CLOSING ADDON-delen i boksens nederste del som vist i diagrammet.

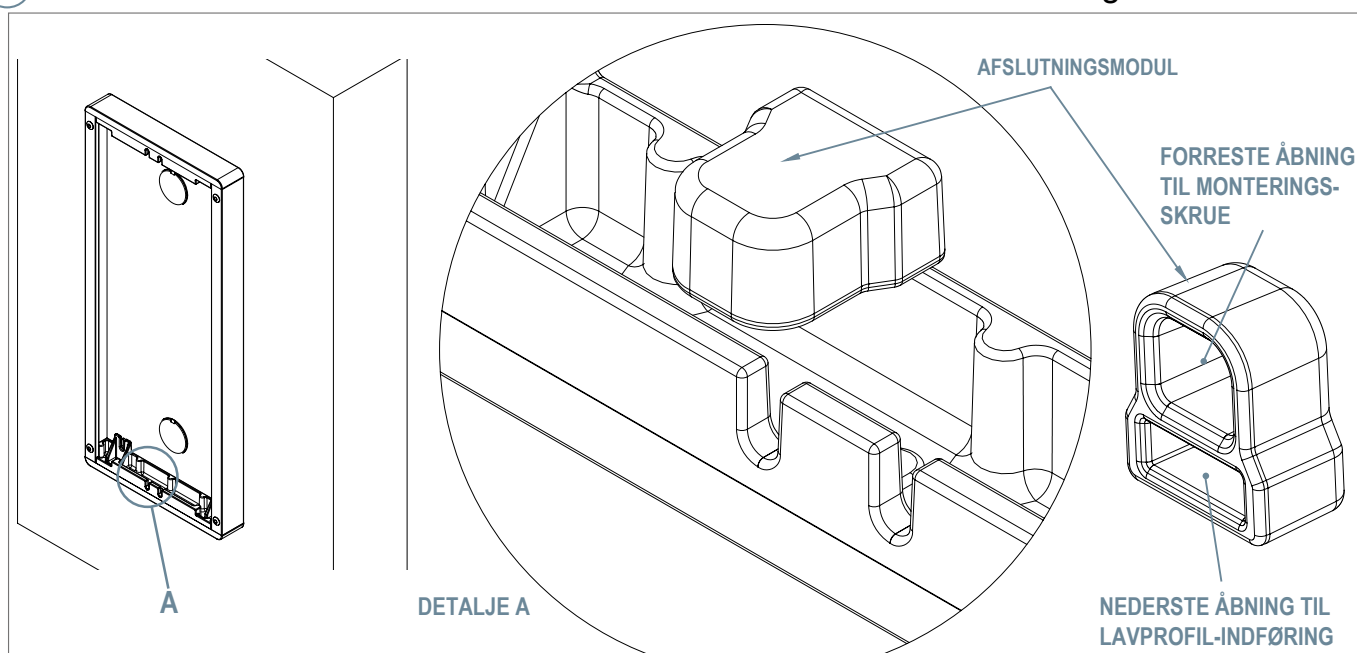


- ③ Monter panelet på plan- eller påbygningsboksen: *(Se monteringsvejledningen).*

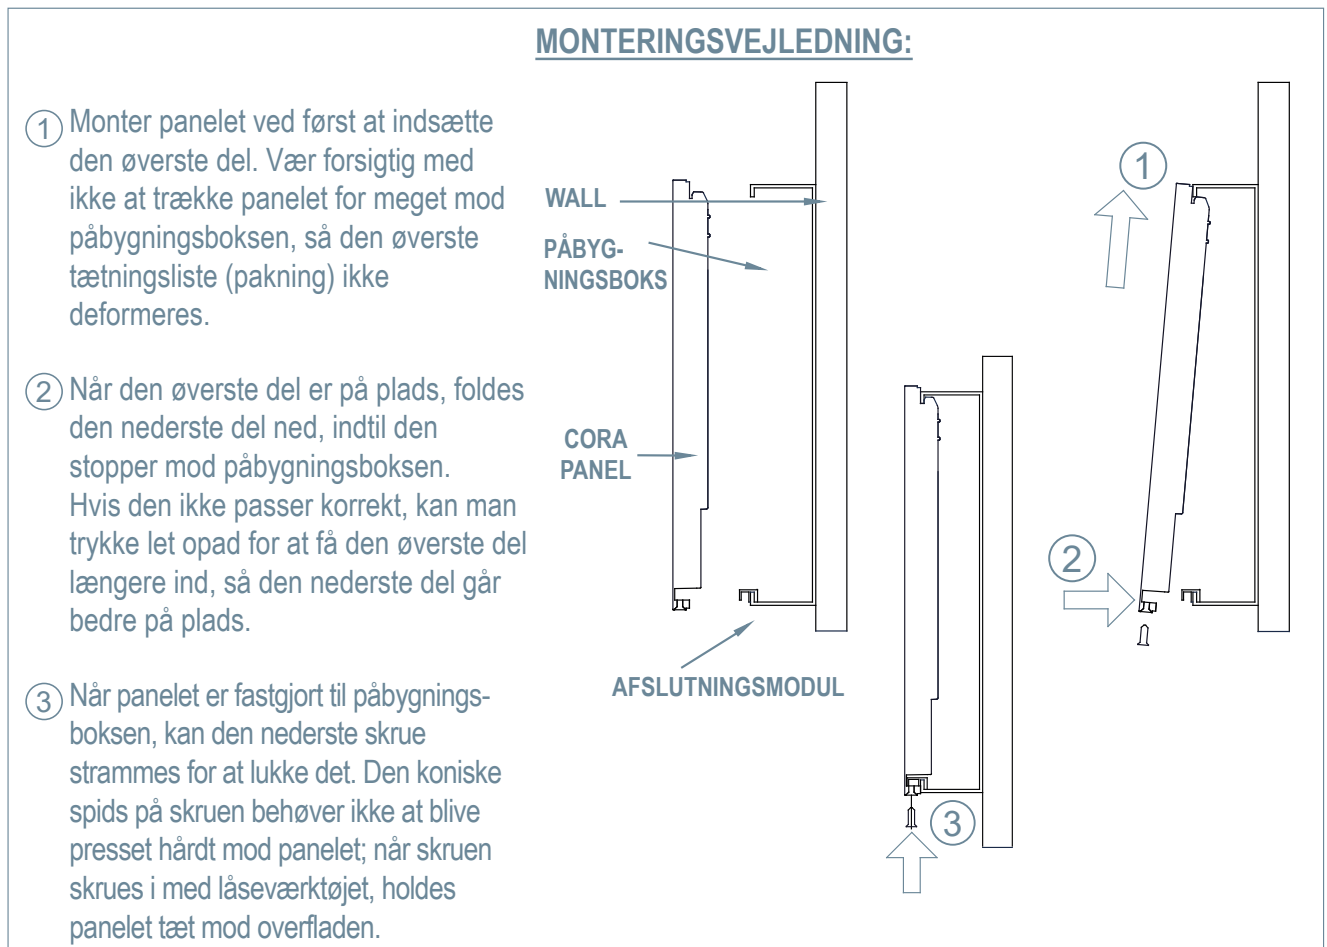


Montering i planboks (City S6/S8, udskiftning) med adapterkit F07708

- ① Monter øverste afslutningsstykke (Upper Closing piece) på den øverste del af indmuringsboksen (se Upper Closing Assembly), og nederste afslutningsstykke (Lower Closing piece) på den nederste del (se Lower Closing Assembly). Fastgør hver del med 2 selvskærende skruer gennem hullerne markeret på indmuringsboksen.

Det er meget vigtigt, at delene sidder korrekt og fast, og at eventuelle rester af cement eller maling fjernes inden montering. Når delene er fastgjort, skal de have solid kontakt med væggen. Delene er designet til at kompensere for eventuel hældning i boksen på op til 10 mm.

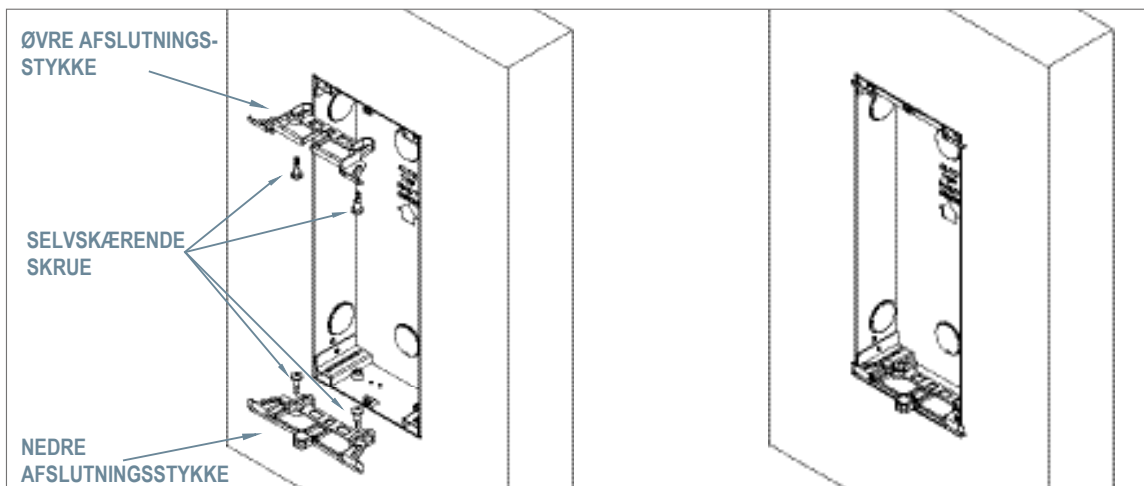

Bemærk: Hvis en selvskærende skrue ikke får fat, skal den udskiftes med en længere skrue og rawlplugs.

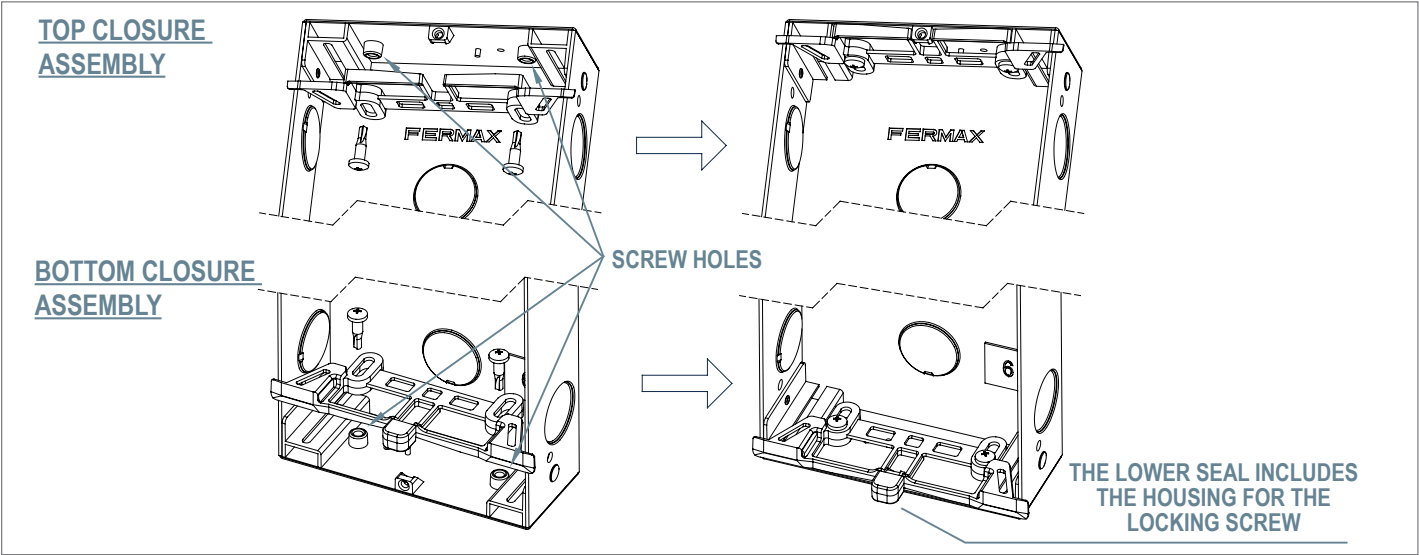

- ② Monter panelet på den tilpassede indmurboks til City S6/S8 (se monteringsvejledning på side ?).

6. Grundlæggende funktioner


Ring til lejlighed

Fra enhver skærm i karusellen kan der foretages opkald til boliger ved at trykke på et vilkårligt numerisk tastaturtast.

Efterfølgende handlinger:

HANDLING	RESULTAT
Tryk på numerisk tast	Det næste ciffer i adressen på den terminal, der skal ringes til, tilføjes.
Tryk på X-knappen	Det sidste ciffer slettes. Hvis der kun er ét ciffer, vender man tilbage til karusellens startskærm.
Tryk på klokke-knappen	Den næste skærm vises, og der forsøges at etablere et opkald til den indtastede adresse.
Tryk på pil op	Du vender tilbage til karusellens startskærm.
Tryk på pil ned	Du vender tilbage til karusellens startskærm.
Tryk på forstørrelsesglas-knappen	Adgang til adressebogen (hvis tilgængelig).

Opkald fra adressebog

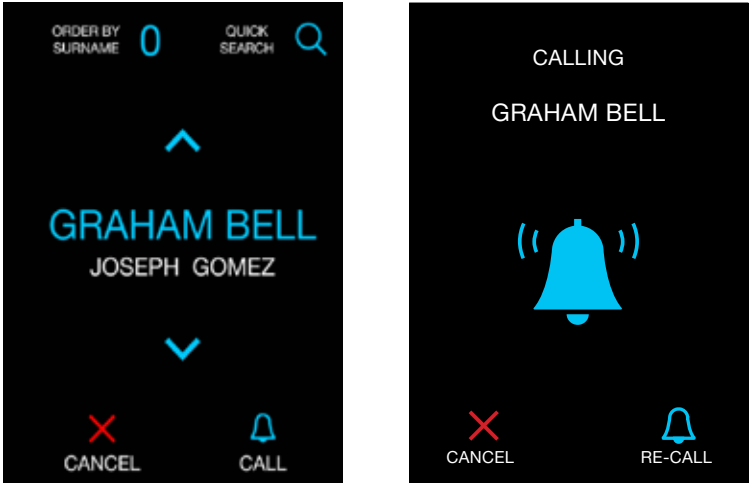

Inputs

HANDLING	RESULTAT
Tryk på numerisk tast	Ingen handling
Tryk på X-knappen	Gå tilbage til forrige skærm
Tryk på klokke-knappen	Opkald til den valgte kontakt
Tryk på pil op	Det forrige navn vælges
Tryk på pil ned	Det næste navn vælges
Tryk på forstørrelsesglas-knappen	Adgang til adressebogen

Adgangskoder via tastatur

For at bruge adgangskoder via tastatur skal de først aktiveres gennem webserveren (se adgang til webserver, side ?).

For at indtaste tastaturkoder skal du først trykke på  .

PARAMETER	BESKRIVELSE
Aktivér tastaturkoder	Aktiverér eller deaktiverer funktionen til døråbning via indtastning af tastaturkode
Antal cifre	Indstiller antallet af cifre i brugerens døråbningskode (4 til 6).

