


mifold

the Grab-and-Go Booster®

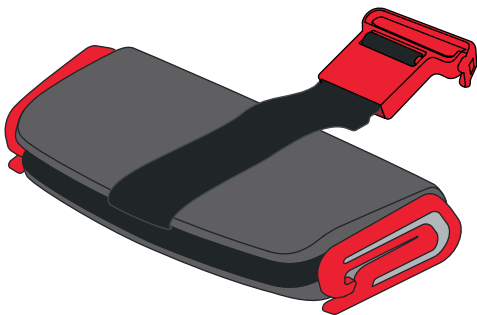

4-2-vuotiaille

Ryhmä 2/3 (15-36kg)

Hyväksytty ECE R44.04: mukaan



P/N - 1096 Rev A



Onnittelut istuinkorokkeen mifold Grab-and-GO valitsemisesta. mifold on markkinoiden pisimmälle kehittynyt, kompaktein ja helposti siirrettävin istuinkoroke. mifold on noin 10 x pienempi kuin perinteinen istuinkoroke, ja yhtä turvallinen*. Toivomme, että tulet olemaan tyytyväinen mifold-istuinkorokkeeseesi. Otamme mielellämme vastaan ideoita, ajatuksia, palautetta, kuvia ja videoita teiltä käyttäjiltä.

Voitte tavoittaa meidät usealla tavalla:

✉ support@mifold.com

🐦 [@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)

🌐 www.mifold.com/contact

📌 pinterest.com/mifold


📘 facebook.com/mifold

📷 instagram.com/mifold

*turvallisuusvaatimus perustuu ECE-asetuksen 44/04 noudattamiseen.

Käyttöohje

On erittäin tärkeää, että manuaali/käyttöohjeet säilytetään aina yhdessä mifold Grab-and-GO-istuinkorokkeen kanssa. Säilytä ohjeet/manuaali mifold Grab-and-GO -istuinkorokkeen takana olevassa taskussa. Lue ja noudata kaikkia ohjeita sekä manuaalin tietoja, tuotteen etikettejä & merkintöjä, ja auton käsikirjaa koskien turvavyön ja istuinkorokkeen käyttöä.

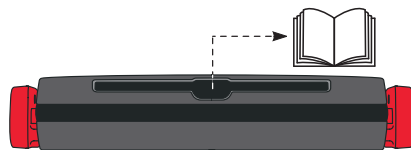


Johdanto mifold Grab-and-Go istuinkorokkeen käyttöön

Ennen kuin alat käyttää istuinkoroketta, on tärkeää, että ymmärrät, kuinka istuinkoroke asennetaan oikein, että lapsi kiinnitetään kunnolla auton turvavyöllä, ja että tutustut istuinkorokkeen toimintoihin.

On erittäin tärkeää, että uhraat aikaa tämän manuaalin lukemiseen ja ymmärrät, kuinka tätä tuotetta käytetään. Paras tapa on pitää mifold Gra-and-Go -istuinkoroke edessäsi lukiessasi ohjeet.

Lue kaikki istuinkorokkeen turvallisuusvaroitukset ennen käyttöä.

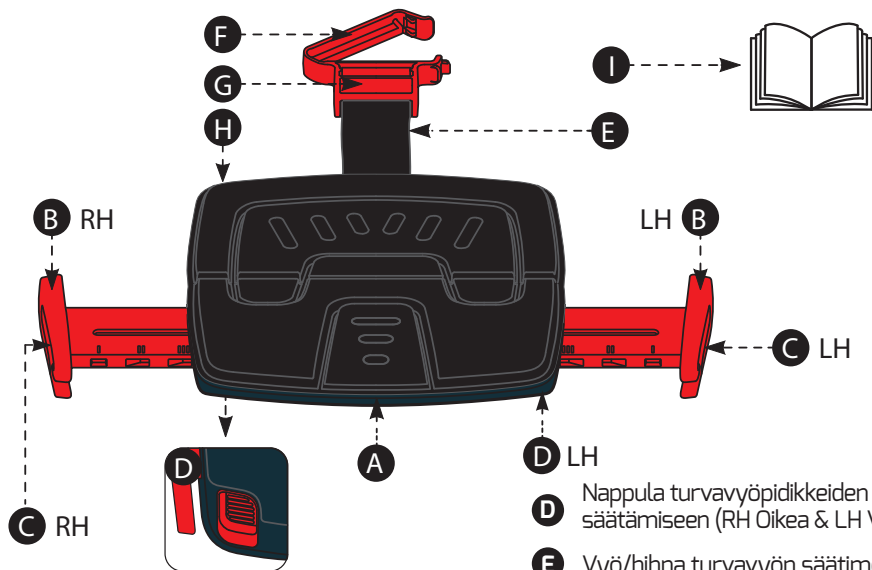

- A** Istuinkoroke
- B** Turvavyöohjaimet (RH Oikea & LH Vasen Puoli)
- C** Lantiovyön ohjain (RH Oikea & LH Vasen Puoli)

- D** Nappula turvavyöpidikkeiden leveyden säätämiseen (RH Oikea & LH Vasen Puoli)
- E** Vyö/hihna turvavyön säätimien
- F** Lukitus/puristin turvavyön säätimelle
- G** Turvavyön säätimen kiinnike
- H** Istuinkorokkeen tyyny
- I** Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet



- Käytä ensi sijassa auton takaistuimella, vaikka liikennesäännöt sallisivatkin käytön etuistuimella.
- Tarkista liikennesäännöt, jotka koskevat tämän tyyppistä tuotetta, sillä säännöt vaihtelevat eri maiden välillä.
- Tarkista ajoneuvon käsikirjasta ohjeet lastenistuinien asentamisesta ajoneuvon etuistuimelle.
- Turvatyyny voi aiheuttaa vammoja. Älä käytä lastenistuinta etuistuimella, jotka on varustettu turvatyynyllä.
- mifold Grab-and-Go -istuinkoroke tulee sijoittaa ja asentaa niin, että se normaaleissa käyttöolosuhteissa ei voi jäädä jumiin taitettavan tai siirrettävän istuimen alle eikä myöskään ajoneuvon oveen.
- Varmista, ettei autossa ole irrallista matkatavaraa tai muita suuria esineitä, jotka voivat aiheuttaa vammoja mahdollisen onnettomuuden yhteydessä. Nämä esineet saattavat aiheuttaa vahinkoja myös muille matkustajille. Kiinnitä aina irralliset esineet ennen liikkeelle lähtöä.
- Suojaa istuinkorokkeesi suoralta auringonvalolta, sillä tämä tuote saattaa muutoin ylikuumentua ja vahingoittaa lastasi.



Turvallisuusohjeet




- Älä muokkaa tai muunna auton turvaistuinta millään tavalla, ilman komponentin hyväksyntää viranomaiselta tai valmistajalta, sillä se tulee mitätöimään kaikki takuut.
- Myrkylliset puhdistusaineet saattavat aiheuttaa sairauksia. Älä koskaan käytä valkaisuaineita, äläkä silitysrautaa, ei konepesua eikä rumpukuivausta, sillä ne saattavat vahingoittaa tuotetta.
- Älä koskaan jätä lasta yksin istuinkorokkeelle autoon.
- Vaihda aina istuinkoroke mahdollisen onnettomuuden jälkeen, sillä siihen on saattanut syntyä näkymättömiä vaurioita.
- Säilytä istuinkoroke turvallisessa paikassa autossa silloin, kun se ei ole käytössä. Irrallaan oleva istuinkoroke saattaa vahingoittaa muita autossa matkustavia törmäyksen yhteydessä.
- Jos olet epävarma jostain kohdasta, mitä tulee istuinkorokkeen asennukseen tai käyttöön, ota yhteyttä istuinkorokkeen valmistajaan.
- Jos et noudata näitä ohjeita, se saattaa vaarantaa lapsesi turvallisuuden.
- Säilytä tämä ohjekirja yhdessä istuinkorokkeen kanssa tulevaa käyttöä varten.

Asenna Istuinkorokkeesi


Istuinkoroketta voidaan käyttää noin 4-12-vuotiaille lapsille, jotka ovat painoltaan 15-36 kg. Kiinnitä lapsi auton kolmipistevyöllä, joka on hyväksytty ECE R16:n mukaan.

TÄRKEÄÄ: Istuinkoroke on valmistettu käytettäväksi kolmipisteturvavyön kanssa, ei kaksipisteturvavyön kanssa.

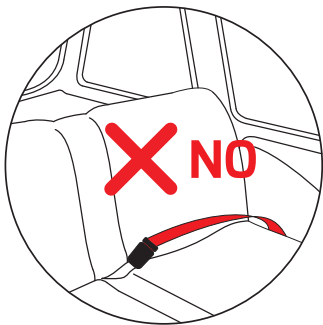


Tätä istuinkoroketta ei saa käyttää kaksipisteturvavyön kanssa.


Istuinkorokkeen käytön valmistelut

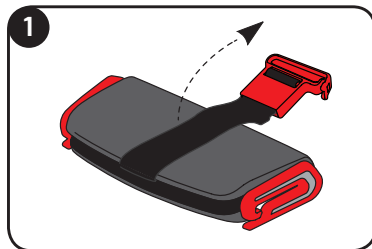


Avaa istuinkoroke kääntämällä sen yläosa taaksepäin.

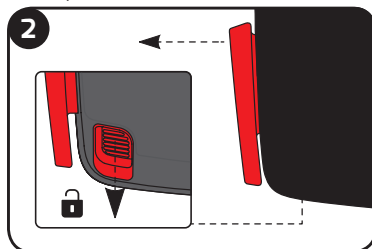

Avataksesi ja säätääksesi turvavyöohjaimet, työnnä nappulaa eteenpäin leveyden säätämiseksi. Lukitaksesi haluamaasi asentoon vapauta vapautusnappula.

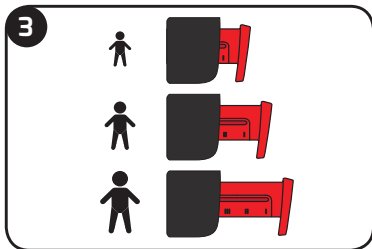


Säädä turvavyöhajaimien leveys ja lukitse ne kuvien mukaan.

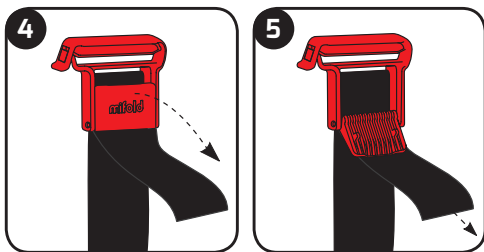


Säätääksesi vyönohjaushihnan pituuden avaa vyönohjauslukko.

Lyhentääksesi tai pidentääksesi vyönohjaushihnaa, vedä hihnaa haluamaasi suuntaan.

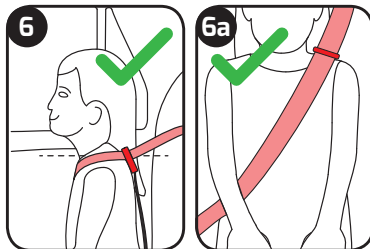


Varmista, että vyönsäädin on lapsen olkapään yläpuolella ja keskellä olkapäätä kuvien 6 & 6 A mukaan.


Asenna istuinkoroke

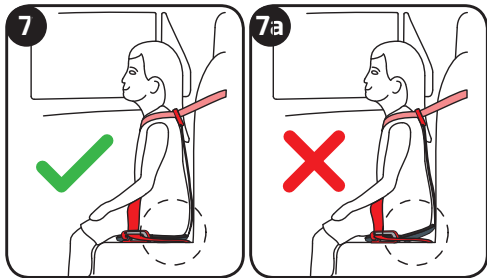



Varmista, että istuinkoroke on tasaisesti autonistuimella ja autonistuimen selkänöjää vasten.

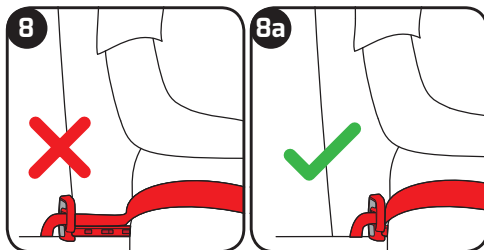


Aseta lapsesi istumaan pystyasentoon istuinkorokkeelle ja työnnä tarvittaessa lantiovyön pidikkeet mahdollisimman lähelle lasta, ei kuitenkaan niin, että ne painavat lapsen reisiä. Vedä varovasti turvavyökiinnikkeistä varmistaaksesi, että ne ovat lukitussa asennossa.

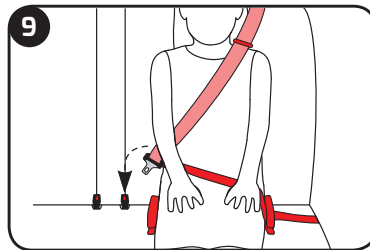

Vedä auton kolmipistevyö esiin ja laita se lapsen yli. Vedä sitten turvavyön lantiosaa niin, että se menee istuinkorokkeen molempien vyönohjaajien läpi ja kiinnitä lopuksi turvavyö.

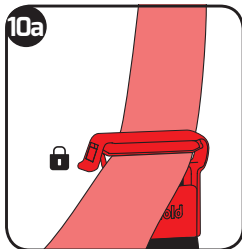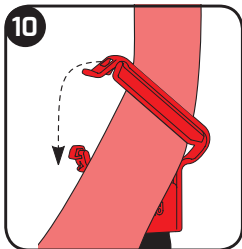


Vyöklipsin asentamiseksi, laita auton diagonaalinen vyö, joka menee lapsen rinnan yli, vyöohjaimen läpi, avaa klipsi ensin ja lukitse se sitten painamalla yhteen sen ylä- ja alaosat.

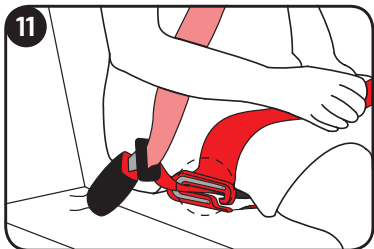

Vedä auton lantiovyö vyöohjaimien läpi molemmin puolin istuinkoroketta.

VAROITUS! Jos auton turvavyö/ lukko on liian lähellä istuinkorokkeen vyöohjainta niin, että turvavyöstä ei voida vetää, ei se ole suositeltavaa. Sinun täytyy siinä tapauksessa käyttää toista istuinpaikkaa.

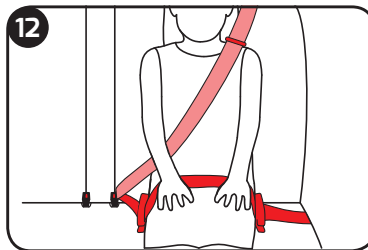

Varmista, että auton lantiovyö menee vyöohjaimien läpi istuinkorokkeen molemmilla puolilla.

13



Oikaise auton turvavyö, jos se, vastoin oletusta, on kiertynyt, sekä kiristä turvavyötä, jos se on liian löysällä, aloita vetämällä lantiovyöstä ja sen jälkeen rinnan yli menevästä vyöstä. Varmista, että auton lantiovyö menee lapsen nivusten yläpuolella molemmilla puolilla.

Final checklist

Kuinka turvallinen auton turvaistuim on, riippumatta siitä kuinka hyvin se on rakennettu, riippuu seuraavista asioista, jotka sinun tulee tarkistaa ennen liikkeelle lähtöä:

- Varmista, että istuinkoroke on käännettyä oikeaan suuntaan eli kasvat menosuuntaan.
- Varmista, että auton turvavyö on oikein asetettu lapsen yli, toisin sanoen, että diagonaalinen vyö menee lapsen rinnan yli sekä säädetty vyön säätimellä niin, että se on olkapään tasossa. Lantiovyön tulee mennä molempien vyöohjaimien läpi lapsen oikealla ja vasemmalla puolella.
- Varmista, ettei auton turvavyö ole kierossa tai kiristetty lapsen yli liian tiukasti.

TÄRKEÄÄ! Istuinkorokkeen väärä käyttö vähentää lapsesi tuvallisuutta.

Hoito

Istuinkorokkeen päällinen ei ole irrotettavissa. Käytä riepua ja mietoa saippualliuosta kevyempään päällisen puhdistamiseen.



Turvallisuusvaroitus



Myrkylliset puhdistus aineet saattavat aiheuttaa sairauksia. Älä koskaan käytä valkaisuaineita, äläkä silitysrautaa, ei konepesua eikä rumpukuivausta, sillä ne saattavat vahingoittaa päällistä ja johtaa siihen, että se täytyy vaihtaa.

Lisätietoja

Tätä istuinkoroketta ei ole hyväksytty käytettäväksi lentokoneessa. Lisätietojen saamiseksi, ota yhteys lentoyhtiöön.

Säilytä istuinkoroketta turvallisessa paikassa kun se ei ole käytössä.

TÄRKEÄÄ! Poista käyttöohje ennen puhdistusta.

INFO

Tämä istuinkoroke on ”Universaalinen” lapsiturvatuote. Se on hyväksytty standardin ECE R44/04 mukaan, se sopii käytettäväksi ajoneuvoissa ja se on yhteensopiva useimpien ajoneuvojen istuimien kanssa.

- Tämä lapsiturvatuote sopii todennäköisesti ajoneuvoon, jos ajoneuvon valmistaja ilmoittaa, että ajoneuvo on sopiva ”Universaalisille” lapsiturvatuotteille.
- Tämä lapsiturvatuote on luokiteltu ”Universaaliksi” tiukimpien hyväksynnän perusteiden mukaan, kun taas aikaisemmat mallit eivät vastaa uusia säännöksiä.
- Tämä lapsiturvatuote voidaan asentaa ainoastaan ajoneuvoihin, joissa on kolmipisteturvavyöt tai rullavyöt, jotka on hyväksytty UN/ECE No.16.N tai muun vastaavan standardin mukaan.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan.

Jakelija Pohjoismaissa:

Scandinavian Kids Group AB

Box 19525

SE-104 32 Stockholm

www.scandinaviankidsgroup.com

info@scandinaviankidsgroup.com



support@mifold.com



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



www.mifold.com/contact



pinterest.com/mifold



facebook.com/mifold



instagram.com/mifold

Valmistaja:

carFoldio Ltd.

Unit 2407., PO Box 6945

London, W1A 6US, England, U.K.

Tel: 0800 47149814 (from within the U.K.)

Tel: +44 207 866 2385 (International)