


mifold

the Grab-and-Go Booster®

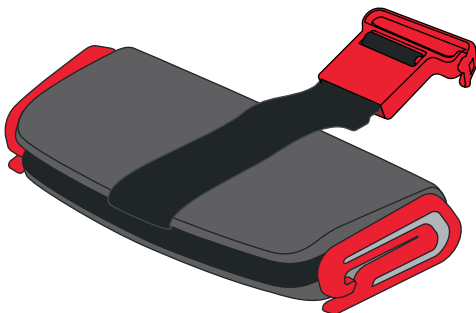

גילאי 4-12

קבוצה 2/3 (15-36 ק"ג)

עומד בתקן ECE R44.04




מספר חלק 1061 עדכון A

שמירת עלון הוראות משתמש

חשוב מאוד שהוראות אלו יישארו על כיסא הבוסטר mifold Grab-and-Go בכל עת. שמרו את הוראות אלו בחריץ הממוקם בקצהו של כיסא הבוסטר mifold Grab-and-Go.

קראו ועקבו אחר כל ההוראות והמידע בעלון זה, על תוויות המוצר, ובעלון המדריך למשתמש לרכב לשימוש בכיסאות בוסטר ושימוש בחגורות בטיחות.

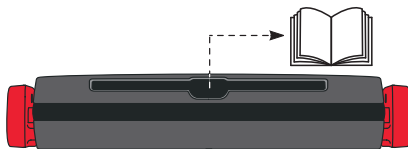

הקדמה לכיסא בוסטר mifold Grab-and-Go

לפני השימוש בכיסא בוסטר זה, חשוב שתבינו איך להתקין נכונה את כיסא הבוסטר, לאבטח את הילד בצורה הנכונה, ולהכיר בצורה מלאה את המאפיינים והפונקציות של כיסא הבוסטר. חשוב לקחת את הזמן לקרוא ולהבין את ההוראות האלו במלואם. עדיף לעשות זאת כאשר כיסא הבוסטר mifold Grab-and-Go נמצא לפניכם. קראו את כל אזהרות הבטיחות לפני השימוש בכיסא הבוסטר.

ברכות על רכישת כיסא הבוסטר של mifold.

mifold Grab-and-Go הוא כיסא הבוסטר הכי מתקדם, קומפקטי ונייד שאי פעם הומצא. mifold הוא קטן פי 10 מכיסא בוסטר רגיל, ובטוח באותה מידה*. אנו מקווים שאתם שמחים ושבעי רצון מ mifold. אנו תמיד שמחים לשמוע מלקוחותינו את הרעיונות, מחשבות, תגובות תמונות וסרטונים שלכם.

תוכלו ליצור איתנו קשר במספר דרכים:



support@mifold.com



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



www.mifold.com/contact



pinterest.com/mifold




facebook.com/mifold



instagram.com/mifold

מאפייני כיסא בוסטר

מיפולד בוסטר Grab-and-Go

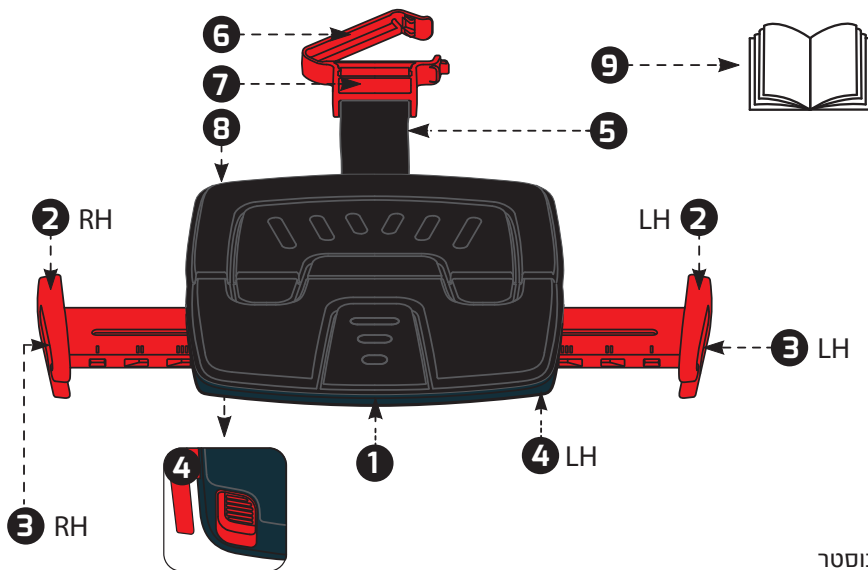

- 6 מכווין חגורת כתף
- 7 אבזם מכווין חגורת כתף
- 8 רפידת כיסא בוסטר
- 9 עלון הוראות למשתמש

- 1 כיסא בוסטר
- 2 מכווין חגורת מותניים (צד ימין וצד שמאל)
- 3 חריץ חגורת מותניים (צד ימין וצד שמאל)
- 4 כפתור שחרור מכווין חגורת מותניים (צד ימין וצד שמאל)
- 5 רצועת מכווין חגורת כתף



הוראות בטיחות



- שלכם בכל צורה בלי אישור מפי רשות מוסמכת או מהיצרן, שכן זה יבטל כל אחריות על המוצר.
- נזלי ניקוי רעילים עשויים לגרום למחלה. חל איסור להשתמש בלובן, לנהץ, לכבס במכונת כביסה או לייבש במייבש שכן אלה עשויים לפגוע במוצר.
- חל איסור להשאיר את ילדכם ללא השגחה בכיסא הבוסטר וברכב.
- יש תמיד להחליף את כיסא הבוסטר לאחר כל תאונה למקרה שנגרם נזק אשר אינו נראה לעין.
- יש לאחסן את כיסא הבוסטר באזור בטוח כאשר ילדכם אינו משתמש בכיסא הבוסטר. כיסא בוסטר לא מאובטח עשוי לגרום לחבלות במקרה תאונה.
- אם אינכם מרגישים בטוחים לגבי כל חלק של ההתקנה או השימוש התקין בכיסא הבוסטר, צרו קשר עם יצרן כיסא הבוסטר.
- אי עמידה בהוראות אלו עלולים להשפיע על בטיחות ילדיכם.
- שמרו על הוראות אלו עם כיסא הבוסטר למטרות עיון עתידי.




הוראות בטיחות




- יש תמיד לתת עדיפות לשימוש בכיסאות האחוריים של הרכב, גם אם החוק מאפשר שימוש בכיסא הקדמי.
- יש לברר עם החוק במדינתכם, מכיוון שתקנות אלו עשויים להשתנות ממדינה למדינה.
- ברר במדריך המשתמש לרכב לעצות על התאמת כיסא הבוסטר בקדמת הרכב.
- כריות אוויר עלולות לגרום לפציעה. אין להשתמש בכיסא זה בכיסאות אשר הינם רכב מצוידים עם כריות אוויר קדמיות.
- יש למקם ולהתקין את כיסא הבוסטר mifold Grab-and-Go כך שבתנאי שימוש ברכב נורמליים, אף חלק לא יכול להיתקע מתחת או בין כל כיסא נע או בדלת הרכב.
- יש לוודא כי אין כבודה משוחררת או חפצים גדולים אחרים אשר עשויים לגרום לפציעה במהלך תאונה. עצמים אלו עשויים לגרום לפציעה ליושבי הרכב. יש תמיד לאבטח עצמים משוחררים.
- הגן על כיסא הבוסטר מהשמש כדי למנוע מעצמים חמים אשר יגרמו פציעה לילדכם.
- חל איסור לשנות או להוסיף לכיסא הבוסטר

הכנת כיסא הבוסטר שלכם:

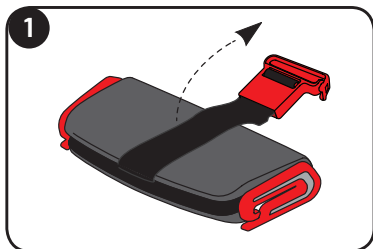


פתח את כיסא הבוסטר וקפל כלפי חוץ את הגוף העליון.

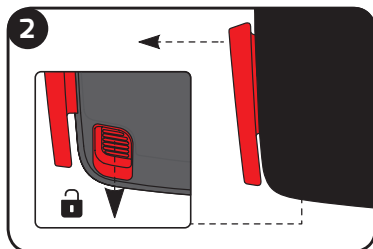


על מנת לשחרר את מכווני חגורת המותניים, החלק את כפתור שחרור מכווין חגורת המותניים קדימה. על מנת לנעול את המכווינים, שחרר את כפתור שחרור מכווין חגורת המותניים.


התקנת כיסא הבוסטר שלכם:

ניתן להשתמש בכיסא הבוסטר עבור ילד בין הגילאים 4-12, אשר משקלו נע בין 15-36 ק"ג, כאשר הילד מאובטח עם חגורת הבטיחות למבוגר בעלת שלוש נקודות אשר עומד בתקן ECE R16. הערה: כיסא בוסטר זה מיועד להתאים אך ורק עם חגורת בטיחות מותניים ואלכסונית בעלת שלוש נקודות וחל איסור בכל עת להשתמש בו עם חגורת בטיחות מותניים בעלת שתי נקודות בלבד.

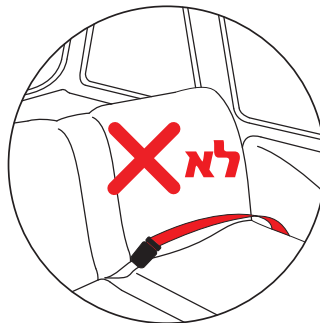

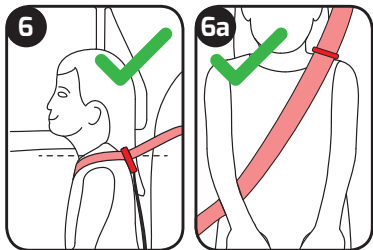

יש לוודא כי מכווין חגורת הכתף ממוקם מעל וממורכז בכתף ילדיכם.

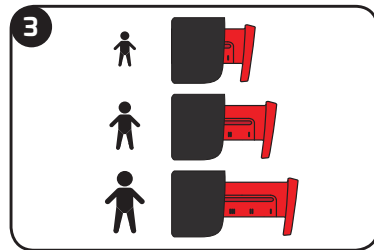

הוצא את מכווני חגורת המותניים ומקם לפי הטבלה.




על מנת לקבל גישה לרצועת מכווין חגורת כתף, פתח את אבזם מכווין חגורת הכתף.




על מנת לקצר או להאריך את מכווין רצועת הכתף משוך את הרצועה בכיוון הרצוי.


התקנת כיסא הבוסטר שלכם:

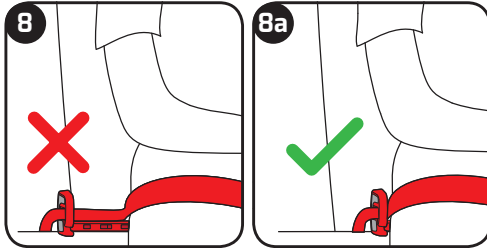

יש למקם את הילד כך שישב בצורה זקופה על כיסא הבוסטר. אם יש צורך, החלק את מכווני חגורת המותניים לעמדה הקרובה אל, אך שלא נובע לירכי הילד. משוך במכווני חגורת המותניים על מנת לוודא שהם ננעלו במקום.

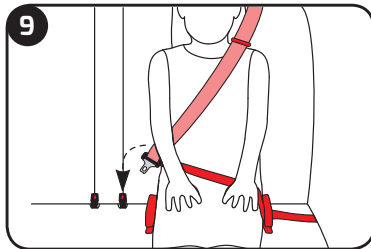


הוצא את חגורת הבטיחות והעבר אותו על פני החלק הקדמי של ילדכם. החלק את חלק המותניים של חגורת הבטיחות דרך שני מכווני חגורת המותניים וחבר בין לשונית חגורת הבטיחות לאבזם הרכב.

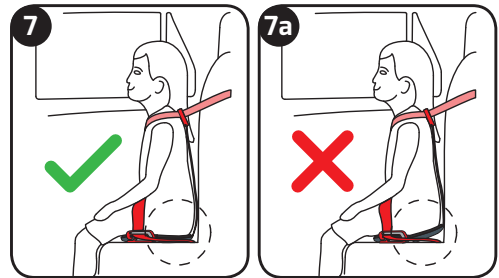


יש לוודא כי כיסא הבוסטר שוכב שטוח וצמוד למשענת האחורית של כיסא הרכב.


אזהרה! אם לשונית חגורת הבטיחות צמודה למכווין חגורת המותניים האדומה כך שאי אפשר להדק את חגורת הבטיחות, מצב זה אינו מצב תקין. יש להשתמש במיקום כיסא אחר.

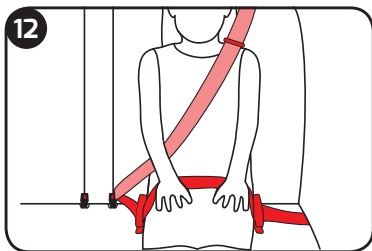

יש לוודא שחלק המותניים של חגורת הבטיחות עברה דרך חריצי חגורת המותניים משני צדדי כיסא הבוסטר.

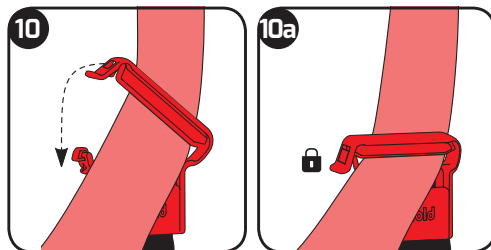

על מנת למקם את מכווין רצועת הכתף, חבר את מכווין רצועת הכתף לחלקו האלכסוני של חגורת הבטיחות, על ידי פתיחת האבזם והשחלת חגורת הבטיחות. לאחר מכן יש לסגור את האבזם.

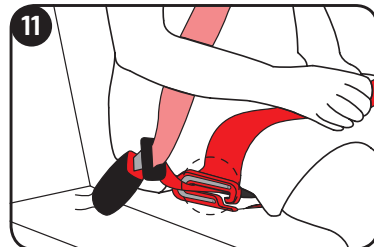

השחל אך ורק את חלק המותניים של חגורת הבטיחות דרך מכווני חגורת המותניים האדומים בשני צדדיו של כיסא הבוסטר.

בדיקה אחרונה:

- לא משנה כמה בטיחותי או כמה משוכלל כיסא הבטיחות, בטיחות ילדכם תלוי בזה שלפני כל נסיעה תבצעו את הבדיקות הבאות:
- יש לוודא כי כיסא הבוסטר מפנה כלפי חלקו הקדמי של הרכב ובכיוון הנסיעה.
- יש לוודא כי חגורת הבטיחות מותאם נכונה כאשר חגורת הכתף תפוס עם מכווין רצועת הכתף, חגורת המותניים מקושרת למכווני רצועת המותניים האדומים, והלשונית מחוברת לאבזם.
- יש לוודא כי חגורת הבטיחות אינה מסובבת או משוחררת.

חשוב! שימוש לא נכון בכיסא הבוסטר של ילדכם יגע בהגנה ובביטחון אשר אתם מציעים לילדכם.



יש להסיר כל עיקולים או חופשיות בחגורת הבטיחות על ידי משיכה קודם בחלק המותניים ולאחר מכן בחלקו האלכסוני של חגורת הבטיחות למבוגר. יש לוודא כי חלק המותניים ממוקם מעל מותני הילד ונתמך על אגן הילד.

הודעה

כיסא בוסטר זה הינו מערכת "אוניברסלית" לריסון הילד. הוא אושר בכפוף לתקנה ECE 44/04, ומתאים לשימוש כללי בכלי רכב, ומתאים למרבית כיסאות הרכבים.

- קיימת סבירות גבוהה שריסון זה לילד יתאים אם יצרן הרכב מציין שאישורי הרכב מציינים התאמה למערכות ריסון ילדים "אוניברסליות".
- מערכת ריסון זאת מסווגת כ"אוניברסלית" בכפוף לקריטריוני האישור המחמירים, כאשר גרסאות קודמות אינם מתאימים להוראות חדשות אלו.
- ניתן להתקין מערכת ריסון זאת אך ורק ברכבים עם חגורות בטיחות בעלת שלוש נקודות סטטיות או נשלפות אשר אושרו כעומדים בתקן UN/ECE מספר 16 או כל תקן מקביל אחר.

במקרה ויש ספק, יש ליצור קשר עם היצרן של מערכת הריסון.

עצות לטיפול:

כיסוי כיסא הבוסטר אינו ניתן להסרה. במקרה של כתמים קלים, יש לנקות בעזרת מטלית לחה או מים מסובבים.



אזהרת בטיחות



נוזלי ניקוי רעילים עשויים לגרום למחלה. חל איסור להשתמש בלובן, לגהץ, לכבס במכונת כביסה או לייבש במייבש שכן אלה עשויים לפגוע בכיסוי וידרוש את החלפתו.

מידע נוסף:

כיסא בוסטר זה אינו מאושר לשימוש במטוסים. למידע נוסף, יש ליצור קשר עם חברת התעופה. על מנת להיפטר מכיסא הבוסטר בבטיחות, תמיד יש להפוך את הכיסא לבלתי ניתן לשימוש.

חשוב! יש לוודא כי עלון ההוראות למשתמש מוסר מהחריץ לפני הניקוי.

מידע לצרכן

carFoldio Ltd

Unit 2407

PO Box 6945

London, W1A 6US

United Kingdom

טלפון: +44 800 4714984



support@mifold.com



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



www.mifold.com/contact



pinterest.com/mifold



facebook.com/mifold



instagram.com/mifold